

- * Conținutul acestui manual poate diferi pe alocuri de telefonul achiziționat de dvs., în funcție de versiunea software instalată sau de furnizorul dvs. de servicii.
- * În funcție de țară, telefonul și accesoriile dvs. pot să difere față de cele prezentate în ilustrațiile din acest manual.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-07700A
Romanian. 12/2005. Rev. 1.0



SGH-E760

Manualul utilizatorului





Măsuri importante de siguranță



Nerespectarea lor vă poate pune într-o situație periculoasă sau ilegală.

Siguranța în trafic în orice situație

Nu utilizați un telefon pe care trebuie să-l țineți în mână în timp ce conduceți; parcați mai întâi autovehiculul.

Oprirea telefonului la alimentarea mașinii cu combustibil

Nu utilizați telefonul la stația de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

Oprirea telefonului în avion

Telefoanele mobile pot produce interferențe. Utilizarea lor la bordul avionului este atât ilegală cât și periculoasă.

Oprirea telefonului în apropierea tuturor echipamentelor medicale

Spitalele sau alte instituții de sănătate pot folosi echipamente sensibile la energia de radiofrecvență din exterior. Respectați reglementările sau regulamentele în vigoare în locul în care vă aflați.



Interferență

Toate telefoanele mobile pot intra în interferență cu alte dispozitive, putându-le fi afectată astfel buna funcționare.

Reglementări speciale

Respectați toate reglementările stabilite pentru zona în care vă aflați și opriți întotdeauna telefonul acolo unde este interzisă utilizarea sa sau unde poate produce interferențe sau situații periculoase.


Rezistență la apă

Telefonul dumneavoastră nu este impermeabil. Feriți-l de apă.

Utilizare practică

Utilizați telefonul numai în poziția normală (ținut la ureche). Evitați contactul inutil cu antena, atunci când telefonul este pornit.

Apel de urgență

Tastați numărul de urgență corespunzător locului în care vă aflați, apoi apăsați .

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor

Nu lăsați la îndemâna copiilor mici telefonul și componentele sale, inclusiv accesoriile acestuia.

Accesorii și baterii

Utilizați numai accesorii și baterii originale Samsung. Utilizarea accesoriilor neautorizate poate duce la deteriorarea telefonului și poate fi periculoasă.



- Telefonul poate să explodeze dacă bateria este înlocuită cu alta de tip incorect.
- Aruncați bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Service calificat

Numai personalul de service calificat poate repara telefonul dvs.

Pentru informații de siguranță detaliate, consultați "Informații importante pentru sănătate și siguranță" la pagina 94.

Despre acest Ghid

Ghidul utilizatorului vă oferă informații despre modul de utilizare a telefonului. Pentru a învăța rapid elementele de bază care privesc telefonul, consultați "Noțiuni de bază" și "Mai mult decât telefon".

În acest ghid apar următoarele pictograme pentru instrucțiuni:



Indică faptul că trebuie să acordați atenție sporită informațiilor următoare referitoare la siguranță sau la caracteristicile telefonului.



Indică faptul că aveți posibilitatea să obțineți mai multe informații la pagina la care se face referire.



Indică faptul că trebuie să apăsați tastele de navigare pentru a derula la obțiunea specificată și apoi să o selectați.



Indică o tastă a telefonului. De exemplu, [OK/↵].



Indică o tasă funcțională, a cărei funcție este afișată pe ecranul telefonului. De exemplu, <Meniu>.



- **Camera foto și video**

Puteți utiliza modulul camerei foto de la telefon pentru a face o fotografie sau pentru a înregistra un videoclip.

Caracteristici speciale ale telefonului



- **Player MP3**

Puteți reda fișiere muzicale utilizând telefonul ca un player MP3.



- **Bluetooth**

Puteți trimite fotografii, imagini, videoclipuri și alte date personale și vă puteți conecta la alte dispozitive utilizând gratuit tehnologia fără fir Bluetooth.



- **Ajungeți la persoană cu identificarea prin fotografie a apelantului**
Puteți vedea cine vă apelează când li se afișează propriile fotografii.



- **Carte de vizită**
Puteți crea cărți de vizită cu numărul de telefon și profilul dvs. Când vă prezentați altora, utilizați această carte de vizită convenabilă, electronică.



- **Navigator WAP**
Puteți accesa web fir și diverse servicii și informații curente.
- **Serviciul de mesaje multimedia (Multimedia Message Service - MMS)**
Puteți trimite și primi mesaje MMS cu o combinație de text, imagini, videoclipuri și clipuri audio.

- **E-mail**
Puteți trimite și primi mesaje de e-mail având atașate imagini, videoclipuri și clipuri audio.



- **Java**
Bucurați-vă de jocurile încorporate bazate pe Java™ și descărcați jocuri noi.



- **Calendar**
Puteți ține evidența planificărilor și activităților zilnice, săptămânale și lunare.



- **Înregistrare voce**
Puteți înregistra note vocale.

Cuprins

Despachetarea 6

Asigurați-vă că aveți fiecare articol din pachet

Telefonul 6

Taste, caracteristici și funcții

Noțiuni de bază 7

Primii pași pentru operarea telefonului

| | |
|---|----|
| Instalarea și încărcarea telefonului | 7 |
| Pornirea sau oprirea..... | 9 |
| Tastele și afișajul..... | 9 |
| Accesarea funcțiilor din meniu | 12 |
| Particularizarea telefonului..... | 13 |
| Efectuarea apelurilor/răspunsul la apeluri..... | 15 |

Mai mult decât telefon 23

Începeți cu camera foto, cu muzică și alte caracteristici speciale

| | |
|-------------------------------|----|
| Utilizarea camerei foto | 23 |
| Redarea fișierelor MP3 | 24 |
| Navigarea pe Web | 25 |

| | |
|-------------------------------------|----|
| Utilizarea agendei telefonice | 25 |
| Trimiterea mesajelor..... | 26 |
| Vizualizarea mesajelor | 28 |
| Utilizarea Bluetooth | 28 |

Introducerea textului 30

Mod ABC, T9, Număr și Simbol

Funcții de apelare 33

Caracteristici de apelare avansate

Funcțiile din meniu 37

Toate opțiunile din meniu listate

Rezolvarea problemelor 92

Ajutor și cerințe personale

Informații importante pentru sănătate și siguranță 94

Index 101

Prezentare generală a funcțiilor din meniu

Pentru a accesa modul Meniu, apăsați <Meniu> în modul Repaus.

| | | | | | | | |
|----------------------------|--------|------------------------|--------|--------------------------|--------|----------------------|--------|
| 1 Listă apeluri | ► p.37 | 3 Aplicații | ► p.43 | 5 Mesaje | ► p.56 | 8 Cameră foto | ► p.76 |
| 1 Contacte recente | ► p.37 | 1 MP3 player | ► p.43 | 1 Creare mesaj | ► p.56 | | |
| 2 Apeluri pierdute | ► p.37 | 2 Înregistrare voce | ► p.45 | 2 Mesajele mele | ► p.58 | | |
| 3 Apeluri efectuate | ► p.37 | 3 Lumea JAVA | ► p.46 | 3 Șabloane | ► p.62 | 9 Setări | ► p.82 |
| 4 Apeluri primite | ► p.37 | 4 Scuturare și redare | ► p.48 | 4 Ștergere toate | ► p.63 | 1 Data și ora | ► p.82 |
| 5 Ștergere toate | ► p.38 | 5 Ora pe glob | ► p.49 | 5 Setări | ► p.63 | 2 Setări telefon | ► p.82 |
| 6 Durată apeluri | ► p.38 | 6 Alarmă | ► p.50 | 6 Mesaje informare | ► p.69 | 3 Setări ecran | ► p.83 |
| 7 Cost apeluri* | ► p.38 | 7 Calculator | ► p.51 | 7 Stare memorie | ► p.69 | 4 Setări tonuri | ► p.84 |
| 2 Agendă telefonică | ► p.39 | 8 Convertor | ► p.51 | 6 Manager fișiere | ► p.69 | 5 Servicii de rețea | ► p.86 |
| 1 Listă contacte | ► p.39 | 9 Numărătoare inversă | ► p.51 | 1 Imagini | ► p.69 | 6 Bluetooth | ► p.88 |
| 2 Listă FDN* | ► p.39 | 10 Cronometru | ► p.52 | 2 Video clipuri | ► p.70 | 7 Securitate | ► p.90 |
| 3 Adăugare contact nou | ► p.40 | 11 SIM-AT* | ► p.52 | 3 Muzică | ► p.71 | 8 Stare memorie | ► p.92 |
| 4 Grup apelanți | ► p.41 | 4 Navigator WAP | ► p.52 | 4 Tonuri | ► p.71 | 9 Resetare | ► p.92 |
| 5 Apelare rapidă | ► p.41 | 1 Pagină de start | ► p.53 | 5 Alte fișiere | ► p.72 | | |
| 6 Cartea mea de vizită | ► p.42 | 2 Favorite | ► p.54 | 6 Stare memorie | ► p.72 | | |
| 7 Număr propriu | ► p.42 | 3 Mergi la URL | ► p.54 | 7 Calendar | ► p.73 | | |
| 8 Gestiune memorie | ► p.42 | 4 Ștergere cache | ► p.54 | | | | |
| 9 Listă numere servicii* | ► p.43 | 5 Setări server | ► p.54 | | | | |
| | | 6 Profil curent | ► p.55 | | | | |

* Se afișează numai dacă este acceptată de cartela SIM.

Despachetarea

Asigurați-vă că aveți fiecare articol din pachet



Telefon



Adaptor de voiaj



Baterie



Manualul utilizatorului


Aveți posibilitatea să obțineți diverse accesorii de la distribuitorul local Samsung.



Articolele furnizate cu telefonul și accesorii de la distribuitorul Samsung pot să difere, în funcție de țară sau de furnizorul de servicii.

Telefonul

Taste, caracteristici și funcții

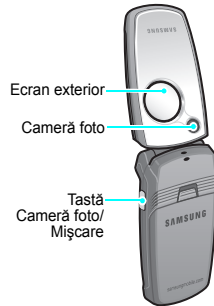

Noțiuni de bază

Primii pași pentru operarea telefonului


Informații despre cartela SIM

Când vă abonați la o rețea de telefonie mobilă, primiți o cartelă SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate a abonatului) încărcată cu detaliile abonamentului, precum codul PIN și serviciile opționale disponibile.


Instalarea și încărcarea telefonului

1 Scoateți bateria.



- ☒ Dacă telefonul este deja pornit, mai întâi închideți-l ținând apăsat [].

2 Introduceți cartela SIM.

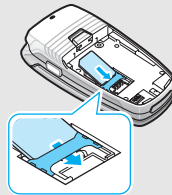


- ☒ Asigurați-vă că contactele auri de pe cartelă sunt îndreptate în jos spre telefon.

3 Montați bateria.




4 Introduceți în telefon adaptorul de voiaj.

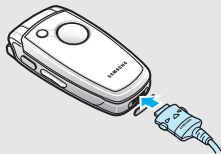

5 Introduceți adaptorul într-o priză standard de curent alternativ.


6 Când telefonul este complet încărcat (pictograma bateriei devine statică), scoateți adaptorul din priză.

7 Scoateți adaptorul din telefon.

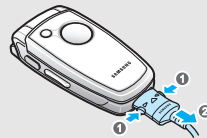



Indicatorul de baterie descărcată

Când bateria este descărcată:





- se emite un ton de atenționare,
- se afișează mesajul de baterie descărcată și
- pictograma bateriei descărcate  clipește.




Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, telefonul se oprește automat. Reîncărcați bateria.




Pornirea sau oprirea

| | |
|--|--|
| Pornire | 1. Deschideți telefonul. |
| | 2. Țineți apăsat [] pentru a porni telefonul. |
| | 3. Dacă este necesar, introduceți codul PIN și apăsați <OK>. |
| Nu porniți telefonul când este interzisă utilizarea de telefoane mobile. | |
| Oprire | 1. Deschideți telefonul. |
| | 2. Țineți apăsat []. |

Tastele și afișajul


| Taste | Descriere |
|---|--|
|  | Efectuează funcția indicată pe linia de jos a afișajului. |
|  | În modul Repaus, accesarea directă a meniurilor favorite. ► pag. 82 În modul Meniu, derulează prin opțiunile din meniu. |
|  | În modul Repaus, lansează navigatorul Web. În modul Meniu, selectarea opțiunilor de meniu evidențiate. |
|  | Ștergerea de caractere de pe ecran. În modul Meniu se reîntoarce la nivelul anterior din meniu. |

| Taste | Descriere |
|---|--|
|  | Apelare sau răspuns la apel. În mod Repaus, regăsirea numerelor apelate, pierdute sau primite recent. |
|  | Terminarea unui apel. Se ține apăsat pentru pornirea sau oprirea telefonului. În modul Meniu, anulează datele introduse și readuce telefonul în modul Repaus. |
|  | Introduceți numere, litere și unele caractere speciale. În modul Repaus, țineți apăsat [1] pentru a accesa serverul de mesagerie vocală. Țineți apăsat [0] pentru a introduce prefixul pentru apelul internațional. |

| Taste | Descriere |
|---|--|
|  | Introduceți caractere speciale. În modul Repaus, țineți apăsat [*] pentru a introduce o pauză între numere. Țineți apăsat [#] pentru activarea sau dezactivarea modului silențios. |
|  | Reglează volumul telefonului. În mod Repaus, cu telefonul deschis, reglarea volumului tonului la tastare. Cu telefonul închis, țineți apăsat pentru a activa ecranul extern. |
|  | În modul Repaus, cu telefonul deschis, țineți apăsat pentru a porni camera foto. Cu telefonul închis, țineți apăsat pentru a iniția caracteristica Recunoașterea mișcării. În modul Camera foto, fotografiere sau înregistrarea unui videoclip. |

Ecranul

Aspect

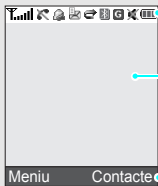

Pictograme
afișarea de diverse
pictograme.

Text și grafică
afișarea de mesaje,
instrucțiuni și informații pe
care le introduceți.

**Indicatoare de funcții ale
tastelor funcționale**
afișarea funcțiilor atribuite
curent celor două taste
funcționale.

Pictogra me



Puterea semnalului primit



Apel în curs



În afara ariei de acoperire; nu aveți
posibilitatea să efectuați sau să primiți
apeluri



Setare alarmă



Mesaj nou de tip text



Mesaj nou de tip multimedia



Mesagerie vocală nouă

Pictograme

(continuare)



E-mail nou



Una dintre cutiile de mesaje primite
este plină



Caracteristica de redirectionare a
apelurilor este activă ► pag. 86



Caracteristica Bluetooth este activă
► pag. 88



Conectat la set auto mâini libere sau la
câști



Rețea GPRS



Zona Acasă, dacă v-ați înregistrat la
serviciul corespunzător



Zona Birou, dacă v-ați înregistrat la
serviciul corespunzător



Sonerie de apel setată pe vibrație
► pag. 84



Modul silențios este activ ► pag. 85




Nivel de încărcare a bateriei

* Pictogramele afișate pe ecran pot să fie diferite, în funcție de țară
sau de furnizorul de servicii.

Accesarea funcțiilor din meniu

Utilizarea tastelor funcționale

Rolurile tastelor funcționale diferă în conformitate cu funcția utilizată. Linia de jos a afișajului indică rolul lor actual.

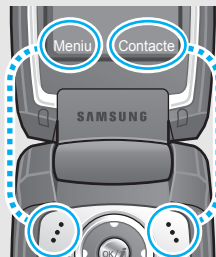

Apăsați tasta funcțională din stânga pentru a accesa modul meniu.

Apăsați tasta funcțională din dreapta pentru a accesa **Listă contacte**.

Selectarea unei opțiuni

1. Apăsați tasta funcțională corespunzătoare.
2. Apăsați tastele de navigare pentru a vă deplasa la opțiunea următoare sau anterioară.
3. Apăsați **<Selectare>**, **<OK>**, sau **[OK/#]** pentru a confirma funcția afișată sau opțiunea evidențiată.
4. Pentru a ieși, alegeți una dintre metodele următoare.
 - Apăsați **<Înapoi>** sau **[C]** pentru a vă deplasa anterior cu un nivel.
 - Apăsați **[↻]** pentru a reveni în modul Repaus.

Utilizarea comenzilor rapide

Apăsați tastele numerice corespunzătoare opțiunilor pe care le doriți. Pentru numerele de indexare 10 și 11, apăsați respectiv **[0]** și **[*]**.

Particularizarea telefonului

Limba de afișare

1. În modul Repaus, apăsați <Meniu> și selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Limbă**.
2. Selectați o limbă.

Melodia soneriei de apel

1. În modul Repaus, apăsați <Meniu> și selectați **Setări** → **Setări tonuri** → **Apeluri primite** → **Ton sonerie**.
2. Selectați o categorie pentru tonul de apel.
3. Selectați un ton de apel.
4. Apăsați <Salvare>.

Imagine de fundal în modul Repaus

Aveți posibilitatea să setați la fiecare ecran o imagine de fundal pentru ecranul de repaus.

1. În modul Repaus, apăsați <Meniu> și selectați **Setări** → **Setări ecran** → **Imagine fundal** → **Ecran principal** sau **Ecran extern**.
2. Selectați o categorie de imagini.
3. Selectați o imagine.

Culoarea fundalului modului Meniu

Aveți posibilitatea să schimbați culoarea pentru componentele ecranului, precum barele de titlu și barele de evidențiere.

1. În modul Repaus, apăsați <Meniu> și selectați **Setări** → **Setări ecran** → **Culoare meniu**.
2. Selectați un model de culoare.

Comenzi rapide pentru meniu

Aveți posibilitatea să utilizați tastele de navigare ca taste de comenzi rapide pentru a accesa anumite meniuri direct din modul Repaus.

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> și selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Scurtături**.
2. Selectați o tastă.
3. Selectați un meniu care să fie asociat tastei.

Modul silențios

Aveți posibilitatea să comutați în modul Silențios pentru a evita să deranjați alte persoane.

În modul Repaus, țineți apăsat [#].



Blocarea telefonului

Aveți posibilitatea să protejați telefonul împotriva utilizării neautorizate cu o parolă a telefonului. La pornire, telefonul va solicita parola.



1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> și selectați **Setări** → **Securitate** → **Schimbare parolă**.
2. Introduceți parola implicită, **00000000**, apoi apăsați <**OK**>.
3. Introduceți o parolă nouă din 4 până la 8 cifre și apăsați <**OK**>.
4. Introduceți încă o dată parola nouă și apăsați <**OK**>.
5. Selectați **Blocare telefon**.
6. Selectați **Activare**.
7. Introduceți parola și apăsați <**OK**>.

Efectuarea apelurilor/răspunsul la apeluri



Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, introduceți prefixul zonei și numărul de telefon.
2. Apăsați [].
3. Pentru a termina apelul, apăsați [].

Răspunsul la un apel

1. Când sună telefonul, apăsați [].
2. Pentru a termina apelul, apăsați [].

Reglarea volumului în timpul unui apel

- Apăsați [ / ].

Utilizarea caracteristicii Recunoașterea mișcării

Aveți posibilitatea să lansați unele aplicații deplasând telefonul. Cu un senzor încorporat care detectează mișcarea și accelerația telefonului, telefonul poate să execute anumite comenzi pe baza modului în care mișcați telefonul.

MP3


Mai întâi, creați o listă. ► pag. 24


1 Țineți telefonul, pe cât posibil, în poziție orizontală.


Orizontal


Pregătit

Țineți apăsat

2 Țineți apăsată tasta . Telefonul comută în modul Recunoașterea mișcării - pregătit.

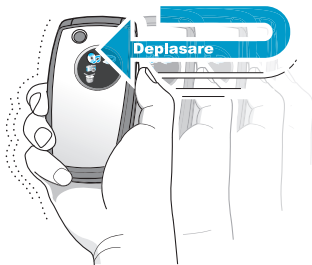


3 Deplasați telefonul  (Dreapta și stânga) ținând apăsată tasta. Când pornește player-ul MP3, eliberați tasta.

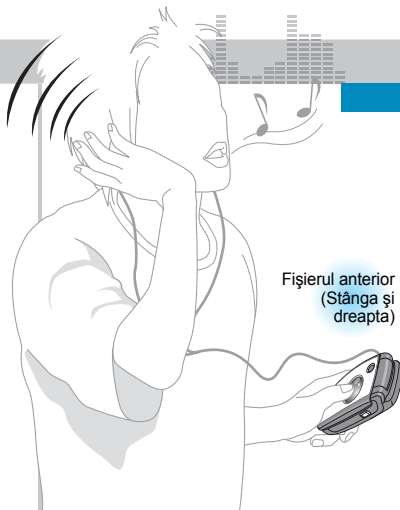

În timpul redării

(În timpul ținerii tastei )


Pauză sau reluare
(Sus și înapoi jos)

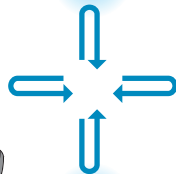


Fișierul anterior
(Stânga și dreapta)

Fișierul următor
(Dreapta și stânga)

Oprire și ieșire
(Jos și înapoi sus)

 Mișcați telefonul natural, în cadrul unei suprafețe mici, și încheiați mișcare în timp scurt, 1 sau 2 secunde.


Cutia de ritmuri

- 1 Țineți telefonul, pe cât posibil, în poziție orizontală.
- 2 Țineți apăsată tasta . Telefonul comută în modul Recunoașterea mișcării - pregătit.




Țineți apăsat




- 3 Deplasați telefonul  (Stânga și dreapta) ținând apăsată tasta. Când pornește cutia de ritmuri, eliberați tasta.



- 4 Scuturați telefonul pentru a auzi ritmul.
- 5 Pentru a ieși, deschideți telefonul și apăsați tasta .


Camera foto


1 Țineți telefonul, pe cât posibil, în poziție orizontală.


2 Țineți apăsată tasta . Telefonul comută în modul Recunoașterea mișcării - pregătit.




Țineți apăsat

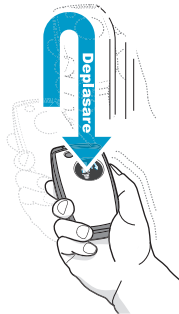

3 Deplasați telefonul  (Sus și înapoi jos) ținând apăsată tasta. Când pornește camera foto, eliberați tasta.

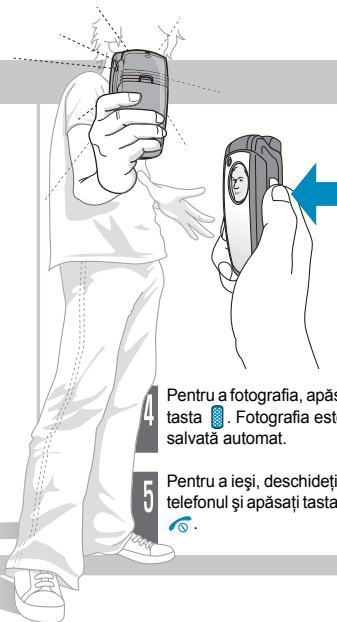



4 Pentru a fotografia, apăsați tasta . Fotografia este salvată automat.

5 Pentru a ieși, deschideți telefonul și apăsați tasta .

Joci cu mișcare

Pentru a juca Screamer

1. În modul Repaus, apăsați tasta funcțională **Meniu** și selectați **Aplicații** → **Lumea JAVA** → **Jocuri** → **Screamer**.

2. Apăsați orice tastă, cu excepția tastelor  și , pentru a lansa jocul.

3. Selectați **NEW GAME** → un mod de joc.

4. Apăsați tasta **OK/↵**.



Dacă ați selectat Training mode (Mod antrenament), treceți la pasul 9.

5. Introduceți un nume de personaj și apăsați tasta **OK/↵**.

6. Setați înălțimea, greutatea și țara pentru personaj și apăsați tasta **OK/↵**.

7. Setați lungimea, lățimea și greutatea pentru sanie și apăsați tasta **OK/↵**.

8. Apăsați de două ori tasta **OK/↵**.

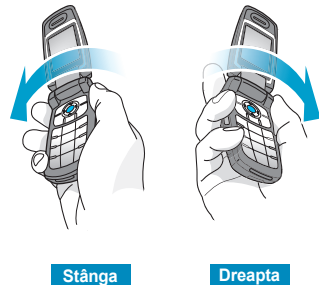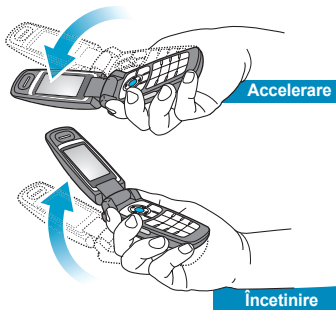


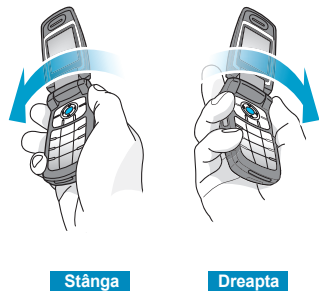
9. Înclinați telefonul în sus pentru a face personajul să se deplaseze înainte. Înclinați telefonul în sus sau în jos pentru a ajusta viteza saniei sau la stânga sau dreapta pentru a schimba direcția saniei.



Schimbarea poziției dvs. în timpul unui joc poate cauza o eroare. Dacă vă mișcați, apăsați tasta funcțională **Restart**.

Pentru a juca Pharaoh's Treasure (Comoara faraonului)

1. În modul Repaus, apăsați tasta funcțională **Meniu** și selectați **Aplicații** → **Lumea JAVA** → **Jocuri** → **Pharaoh's Treasure**.
2. Pentru a lansa jocul, apăsați pe orice tastă, cu excepția tastei .
3. Selectați **Start** → **New Game**.
4. Apăsați tasta **OK/↵**.



5. Înclinați telefonul spre dreapta pentru a face personajul să se deplaseze înainte. Înclinați telefonul spre stânga, spre dreapta, în sus sau în jos pentru a deplasa personajul.


☒ Schimbarea poziției dvs. în timpul unui joc poate cauza o eroare. Dacă vă mișcați, apăsați tasta funcțională **MENU** și selectați **Resume**.

Pentru a da cu zarul sau a alege numere aleatoare

1. În modul Repaus, apăsați tasta funcțională **Meniu** și selectați **Aplicații** → **Scuturare și redare** → un joc.
2. După accesarea unui joc, scuturați telefonul.



3. Când vă opriți, se vor afișa rezultatele.

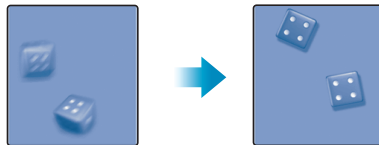



Mai mult decât telefon

Începeți cu camera foto, cu muzică și alte caracteristici speciale

Utilizarea camerei foto




Fotografiere

1. Deschideți telefonul.
2. În modul Repaus, țineți apăsat  pentru a porni camera foto.
3. Îndreptați lentilele spre subiect și ajustați imaginea.
4. Apăsați  pentru a fotografia. Fotografia este salvată automat.
5. Apăsați [OK/✓] pentru a face o altă fotografie.

Vizualizarea unei fotografii

1. În modul Repaus, <Meniu> și selectați **Manager fișiere** → **Imagini** → **Listă fotografii**.
2. Selectați fotografia pe care o doriți.

Înregistrarea unui videoclip

1. În modul Repaus, țineți apăsat  pentru a porni camera foto.
2. Apăsați [1] pentru a comuta în modul Înregistrare.
3. Apăsați  pentru a începe înregistrarea.
4. Apăsați  pentru a opri înregistrarea. Videoclipul este salvat automat.
5. Apăsați tasta funcțională din dreapta pentru a reveni în modul Înregistrare.

Redarea unui videoclip

1. În modul Repaus, <Meniu> și selectați **Manager fișiere** → **Video clipuri** → **Video clipuri**.
2. Selectați videoclipul dorit.

Redarea fișierelor MP3

Copierea fișierelor MP3 în telefon

Utilizați aceste metode:

- Descărcarea de pe web fir
▶ pag. 52
- Descărcarea de la un computer utilizând Samsung PC Studio
▶ Ghidul utilizatorului Samsung PC Studio
- Primire prin Bluetooth ▶ pag. 90

Crearea unei liste de redare

1. În modul Repaus, apăsați <Meniu> și selectați **Aplicații** → **MP3 player**.
2. Apăsați <Opțiuni> și selectați **Adăugare la listă** → **Adăugare toate** sau **Adăugare fișier**.
3. Pentru **Adăugare fișier**, apăsați [OK/↵] pentru a bifa fișierele pe care le doriți și apăsați <Adăug.>.
4. Apăsați <Înapoi> pentru a reveni la ecranul player-ului MP3.

Redarea fișierelor MP3

1. Din ecranul player-ului MP3, apăsați [OK/↵].
2. În timpul redării, utilizați următoarele taste:
 - OK/↵: face pauză sau reia redarea.
 - Stânga: se deplasează înapoi la fișierul anterior. Când este ținută apăsată, merge înapoi într-un fișier.
 - Dreapta: trece la următorul fișier. Când este ținută apăsată, sare înainte într-un fișier.
 - Sus: deschide lista de redare.
 - ▲/▼: reglează volumul.
 - Jos: oprește redarea.


Navigarea pe Web

Utilizând un navigator încorporat Web, aveți posibilitatea să obțineți acces ușor la web fir pentru a accesa o diversitate de servicii și informații actuale și pentru a vă bucura de descărcările de conținut Web.

Lansarea navigatorului Web

În modul Repaus, apăsați [OK/↵].

Navigarea pe Web

- Pentru a derula elementele navigatorului, apăsați [Sus] sau [Jos].
- Pentru a selecta un element, apăsați <✓>.
- Pentru reveni la pagina anterioară, apăsați <Înapoi> sau [C].
- Pentru a accesa opțiunile navigatorului, selectați  sau apăsați [*].

Utilizarea agendei telefonice

Adăugarea unei înregistrări

În memoria telefonului:

1. În modul Repaus, introduceți un număr de telefon și apăsați [OK/↵].
2. Selectați **Telefon** → un tip de număr.
3. Specificați informațiile despre contact: Prenume, Nume, Mobil, Pagină personală, Birou, Fax, Altele, Mesaje e-mail, Imagine apelant, Avertizare, Grup apelanți și Note.
4. Apăsați <Salvare> pentru a salva înregistrarea.

Pe cartela SIM:

1. În modul Repaus, introduceți un număr de telefon și apăsați [OK/↵].
2. Selectați **SIM**.
3. Introduceți un nume.
4. Apăsați [OK/↵] pentru a salva înregistrarea.

Căutarea unei înregistrări

1. În modul Repaus, apăsați **<Contacte>**.
2. Selectați o înregistrare.
3. Derulați la un număr și apăsați [↶] pentru a-l forma sau apăsați [OK/↵] pentru a edita informațiile despre contact.

Crearea și trimiterea unei cărți de vizită

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** și selectați **Agendă telefonică** → **Cartea mea de vizită**.
2. Specificați informațiile dvs. de contact.
3. Apăsați **<Salvare>** pentru a salva cartea de vizită.
4. Pentru a trimite altor persoane cartea de vizită, apăsați **<Opțiuni>** și selectați **Trimitere prin** → o metodă de trimitere.

Trimiterea mesajelor

Trimiterea unui mesaj de tip text (SMS)

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** și selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaj text**.
2. Introduceți textul mesajului și apăsați [OK/↵].
3. Introduceți numărul destinatarului.
4. Apăsați [OK/↵] pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui mesaj multimedia (MMS)

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** și selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaj multimedia**.
2. Selectați **Subiect**.
3. Introduceți subiectul mesajului și apăsați [OK/↵].

4. Selectați **Imagini & Video** sau **Ton**.
5. Pentru **Imagini & Video**, selectați **Imagini** sau **Video clipuri** și adăugați o imagine sau un videoclip.
Pentru **Ton**, selectați una dintre opțiunile pentru sunete și adăugați un clip audio.
6. Selectați **Mesaj**.
7. Introduceți textul mesajului și apăsați [OK/↵].
8. Apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Trimite**.
9. Introduceți numărul destinatarului sau sau adresele de e-mail.
10. Apăsați [OK/↵] pentru a trimite mesajul.

Trimiterăa unui mesaj de e-mail

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> și selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaje e-mail**.
2. Selectați **Subiect**.
3. Introduceți subiectul mesajului de e-mail și apăsați [OK/↵].
4. Selectați **Mesaj**.
5. Introduceți textul mesajului de e-mail și apăsați [OK/↵].
6. Selectați **Atașare fișier**.
7. Adăugați fișiere cu imagini, videoclipuri, muzică sau sunete sau fișiere document.
8. Apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Trimite**.
9. Introduceți destinatarii pentru e-mail.
10. Apăsați [OK/↵] pentru a trimite mesajul de e-mail.

Vizualizarea mesajelor

Vizualizarea unui mesaj de tip text

Când apare o notificare:

1. Apăsați <Afișare>.
2. Selectați un mesaj din Primite.

Din Primite:

1. În modul Repaus, apăsați <Meniu> și selectați **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Primite**.
2. Selectați un mesaj text (✉).

Vizualizarea unui mesaj multimedia

Când apare o notificare:

1. Apăsați <Afișare>.
2. Selectați un mesaj din Primite.

Din Primite:

1. În modul Repaus, apăsați <Meniu> și selectați **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Primite**.
2. Selectați un mesaj MMS (✉).

Vizualizarea unui mesaj de e-mail

1. În modul Repaus, apăsați <Meniu> și selectați **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Căsuță e-mail**.
2. Apăsați **Verificare e-mail nou** pentru a prelua un mesaj de e-mail sau un antet.
3. Selectați un mesaj de e-mail sau un antet.
4. Dacă ați selectat un antet, apăsați <Opțiuni> și selectați **Reactivare**.

Utilizarea Bluetooth

Telefonul este echipat cu tehnologie Bluetooth, care vă permite să conectați fără fir telefonul la alte dispozitive Bluetooth și să faceți schimb de date cu acestea, să vorbiți cu mâinile libere sau să controlați telefonul de la distanță.

Pornirea Bluetooth

În modul Repaus, apăsați <Meniu> și selectați **Setări** → **Bluetooth** → **Activare** → **Activat**.

Căutarea și asocierea cu un dispozitiv Bluetooth

1. În modul Repaus, apăsați <Meniu> și selectați **Setări** → **Bluetooth** → **Dispozitivele mele** → **Căutare aparat nou**.
2. Selectați un dispozitiv.
3. Introduceți codul PIN al dispozitivului Bluetooth sau codul PIN al celui alt dispozitiv Bluetooth, dacă are unul, și apăsați <OK>. Când deținătorul celui alt dispozitiv introduce același cod, asocierea este completă.

Trimiterea datelor

1. Accesați o aplicație, **Agendă telefonică**, **Manager fișiere** sau **Calendar**.
2. Derulați la un element.
3. Apăsați <Opțiuni> și selectați **Trimitere prin** → **Bluetooth**.
4. Selectați un dispozitiv.
5. Dacă este necesar, introduceți codul PIN Bluetooth și apăsați <OK>.

Primirea datelor

Pentru a primi date prin Bluetooth, caracteristica Bluetooth a telefonului trebuie să fie activă.

Dacă este necesar, apăsați <Da> pentru a confirma recepția.


Introducerea textului

Mod ABC, T9, Număr și Simbol


Aveți posibilitatea să introduceți text pentru anumite funcții precum mesagerie, Agendă telefonică sau Calendar, utilizând modul ABC, modul T9, modul numeric și modul Simbol.

Schimbarea modului de introducere a textului

- Apăsați tasta funcțională din dreapta, pentru a schimba modul de introducere a textului. Sau țineți apăsată tasta funcțională din dreapta și selectați modul dorit.

 Rom: mod ABC

 Rom: mod T9

 Rom: mod numeric

 Rom: mod Simbol

- Țineți apăsat [#] pentru a comuta între modurile T9 și ABC.
- Țineți apăsat [*] pentru a comuta în modul Simbol.

Utilizarea modului ABC

Apăsați tasta corespunzătoare până când pe ecran apare caracterul dorit.

| Tastă | Caractere în ordinea afișării | |
|-------|-------------------------------|-----------------|
| | Literă mare | Literă mică |
| 1 | . , - ? ! ' @ : 1 | |
| 2 | A B C Ă Â Á Ä 2 | a b c ă â á ä 2 |
| 3 | D E F É 3 | d e f é 3 |
| 4 | G H I Î Í 4 | g h i î í 4 |
| 5 | J K L 5 | j k l 5 |
| 6 | M N O Ó Ö Ö 6 | m n o ó ö ö 6 |
| 7 | P Q R S Ș 7 | p q r s ș 7 |
| 8 | T U V Ț Ú Ü Ů 8 | t u v ț ú ü Ů 8 |
| 9 | W X Y Z 9 | w x y z 9 |
| 0 | 0 | |

Sfaturi pentru utilizarea modului ABC

- Pentru a introduce de două ori aceeași literă sau pentru a introduce o altă literă de la aceeași tastă, așteptați deplasarea automată către dreapta a cursorului sau apăsați [Dreapta]. Apoi introduceți litera următoare.
- Apăsați [✖] pentru a schimba între majuscule și minuscule. Sunt disponibile Litere mici (Fără indicator), Majusculă inițială (▲) și Blocare pe majuscule (⬆).
- Apăsați [#] pentru a insera un spațiu.
- Apăsați tastele de navigare pentru a muta cursorul.
- Pentru a șterge caracterele unul câte unul, apăsați [C]. Pentru a goli ecranul, țineți apăsat [C].

Utilizarea modului T9

Modul predictiv T9 de introducere a textului vă permite să introduceți orice caracter folosind numai câte o apăsare pe tastă.

Introducerea unui cuvânt în modul T9

1. Apăsați [2] până la [9] pentru a începe introducerea unui cuvânt. Apăsați fiecare tastă o dată pentru fiecare literă.

De exemplu, apăsați [7], [2], [5], [8] și [8] pentru a introduce *Salut* în modul T9.

T9 intuiește cuvântul pe care îl tastați și poate să-l schimbe cu fiecare tastă pe care o apăsați.

2. Introduceți cuvântul complet, înainte de a edita sau a șterge caractere.
3. Când cuvântul se afișează corect, treceți la pasul 4. În caz contrar, apăsați [0] pentru a afișa variante de cuvinte alternative pentru tastele pe care le-ați apăsat. De exemplu, pentru *Ea* și *Da* utilizați [3] și [2].
4. Apăsați [#] pentru a insera un spațiu și introduceți cuvântul următor.

Sfaturi pentru utilizarea modului T9

- Apăsați [1] pentru a introduce automat puncte sau apostrofuri.
- Apăsați [✖] pentru a schimba între majuscule și minuscule. Sunt disponibile Litere mici (Fără indicator), Majusculă inițială (▲) și Blocare pe majuscule (⬆).
- Apăsați [#] pentru a insera un spațiu.
- Apăsați tastele de navigare pentru a muta cursorul.

- Pentru a șterge caracterele unul câte unul, apăsați [C].
Pentru a goli ecranul, țineți apăsat [C].

Adăugarea unui cuvânt la dicționarul T9

Această funcție poate să nu fie disponibilă pentru anumite limbi.

- Introduceți cuvântul pe care îl adăugați.
- Apăsați [0] pentru a afișa cuvinte alternative pentru apăsările de taste. Când nu mai există cuvinte alternative, pe linia de jos apare **Ortogr.**
- Apăsați <Ortogr.>.
- Utilizând modul ABC, introduceți cuvântul dorit și apăsați <OK>.

Utilizarea modului numeric

Modul numeric vă permite să introduceți numere.

Apăsați tastele corespunzătoare cifrelor pe care le doriți.

Utilizarea modului Simbol

Modul Simbol vă permite să introduceți simboluri.

| Pentru | Apăsați |
|---|---------------------------------|
| a afișa mai multe simboluri | [Sus] sau [Jos]. |
| a selecta un simbol | tasta numerică corespunzătoare. |
| a șterge simbolul/simbolurile introduse | [C]. |
| a insera simbolul/simbolurile | <OK>. |

Funcții de apelare

Caracteristici de apelare avansate

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, introduceți prefixul zonei și numărul de telefon.
2. Apăsați [↶].

- ☑ • Apăsați [C] pentru a șterge ultima cifră sau țineți apăsat [C] pentru a șterge tot ecranul. Aveți posibilitatea să deplasați cursorul pentru a edita o cifră incorectă.
- Țineți apăsat [*] pentru a introduce o pauză între numere.

Efectuarea unui apel internațional

1. În modul Repaus, țineți apăsat [0]. Apare caracterul +.
2. Introduceți codul țării, prefixul zonei și numărul de telefon, apoi apăsați [↶].

Reapelarea numerelor recente

1. În modul Repaus, apăsați [↶] pentru a afișa lista numerelor recente.
2. Derulați la numărul dorit și apăsați [↶].

Efectuarea unui apel din agenda telefonică

După ce ați stocat un număr în agenda telefonică, aveți posibilitatea să apelați numărul selectându-l din agendă.

► pag. 39

De asemenea, aveți posibilitatea să utilizați caracteristica de apelare rapidă pentru a asocia numerele cel mai frecvent apelate la anumite taste numerice. ► pag. 41

Aveți posibilitatea să apelați rapid un număr de pe cartela SIM utilizând numărul locației, asociat la stocare.


1. În modul Repaus, introduceți numărul locației numărului de telefon dorit și apăsați [#].
2. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a derula lista de numere.
3. Apăsați <Apelare> sau [↶] pentru a apela numărul dorit.

Terminarea unui apel



Închideți telefonul sau apăsați [📞].

Preluarea unui apel

Când primiți un apel, telefonul sună și afișează imaginea pentru apelul primit.

Pentru a răspunde la apel, apăsați <Accept> sau [].

Sfaturi pentru a răspunde la un apel

- Când este activ **Răspuns orice tastă**, aveți posibilitatea să apăsați orice tastă, cu excepția <Respingere>, [] și [▲/▼]. ► pag. 83
- Când s-a activat **Clapeta activă**, pentru a răspunde la un apel deschideți pur și simplu telefonul. ► pag. 83
- Apăsați <Respingere> sau [] pentru a respinge un apel.
- Țineți apăsat [▲/▼] pentru a respinge un apel sau a amuți soneria, în funcție de setarea **Tasta laterală**. ► pag. 83

Vizualizarea apelurilor pierdute

Dacă ați pierdut apeluri, pe ecran se afișează câte apeluri ați pierdut.

1. Apăsați <Afișare>.
2. Dacă este necesar, derulați lista apelurilor pierdute.

3. Apăsați [] pentru a apela numărul dorit.

Utilizarea setului handsfree

Utilizați setul handsfree pentru a efectua sau a răspunde la apeluri fără a ține în mână telefonul.

Conectați setul handsfree la mufa din partea stângă a telefonului.

Butonul de la setul handsfree funcționează după cum se prezintă mai jos:

| Pentru | Apăsați |
|------------------------------|---|
| a forma din nou ultimul apel | butonul, apoi apăsați-l din nou și țineți apăsat. |
| a răspunde la un apel | și țineți apăsat butonul. |
| a termina un apel | și țineți apăsat butonul. |

Opțiuni în timpul unui apel

În cursul unui apel, aveți posibilitatea să accesați mai multe funcții.

Reglarea volumului în timpul unui apel

Utilizați [▲/▼] pentru a regla volumul din căști în timpul unui apel.

Apăsați [▲] pentru a crește nivelul volumului și [▼] pentru a-l scădea.

Reținerea/reluarea unui apel

Apăsați <**Aștept.**> sau <**Reactiv**> pentru a suspenda un apel sau a reactiva apelul.

Efectuarea unui al doilea apel

Dacă rețeaua acceptă, aveți posibilitatea să efectuați un al doilea apel.

1. Apăsați <**Aștept.**> pentru a pune apelul în așteptare.
2. Efectuați al doilea apel prin metoda normală.
3. Apăsați <**Schimb.**> pentru a comuta între apeluri.
4. Apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Terminare apel reținut** pentru a termina apelul reținut.
5. Pentru a încheia apelul curent, apăsați [📞].

Cum se răspunde la un al doilea apel

Aveți posibilitatea să răspundeți la un apel primit când deja vorbiți la telefon, dacă rețeaua acceptă acest lucru și dacă ați activat caracteristica de apel în așteptare. ► pag. 87

1. Pentru a răspunde la apel, apăsați [📞]. Primul apel este automat pus în așteptare.
2. Apăsați <**Schimb.**> pentru a comuta între apeluri.
3. Apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Terminare apel reținut** pentru a termina apelul reținut.
4. Pentru a încheia apelul curent, apăsați [📞].

Utilizarea caracteristicii Set difuzor-microfon

Utilizați caracteristica Set difuzor-microfon pentru a discuta și a asculta cu telefonul situat la mică distanță.

Apăsați [OK/📞] pentru a activa caracteristica Set difuzor-microfon. Apăsați din nou tasta pentru a comuta înapoi la cască.

Utilizarea opțiunilor În convorbire

Apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa în timpul unui apel următoarele opțiuni:

- **Claritate voce pornită/Claritate voce oprită:** creșterea sensibilității microfonului, astfel încât interlocutorul de la telefon să vă poată auzi mai clar chiar dacă vorbiți în șoaptă.
- **Microfon oprit/Microfon pornit:** oprește microfonul telefonului, astfel încât interlocutorul de la telefon să nu vă poată auzi, sau îl pornește din nou.
- **Agendă telefonică:** accesarea listei de contacte.
- **Ton taste oprit/Pornire tonuri taste:** pornește sau oprește tonurile tastelor.



Pentru comunicarea cu roboți telefonici sau cu sisteme telefonice computerizate, trebuie să se selecteze **Pornire tonuri taste**.

- **Trimitere DTMF:** trimiterea tonurilor DTMF (Dual tone multi-frequency) ca un grup. Tonurile DTMF sunt tonurile utilizate la telefoane pentru apelare prin tonuri, auzindu-se când apăsați tastele numerice. Această opțiune este utilă la introducerea unei parole sau a unui număr de cont atunci când apăsați un sistem automat, cum ar fi un serviciu bancar.
- **Mesaj:** citirea unui mesaj primit și trimiterea unui mesaj nou. ► pag. 56

- **Comutare hands free/Folosiți telefon:** comutarea apelului la un set de căști Bluetooth sau la un set auto mâini libere sau înapoi la telefon.
- **Serviciu SIM:** accesarea de servicii speciale, precum știri, timpul probabil, divertisment și servicii de localizare, furnizate de cartela SIM. Această opțiune este disponibilă când utilizați o cartelă SIM care acceptă meniuri SIM AT.
- **Intrare în conferință:** configurarea unui apel cu mai mulți participanți prin adăugarea unui apelant în așteptare la un apel activ în momentul respectiv. Aveți posibilitatea să includeți maximum cinci persoane la un apel cu mai mulți participanți.
- **Separare de conferință:** susținerea unei conversații private cu unul dintre cei care iau parte la apelul cu mai mulți participanți. Ceilalți participanți pot să converseze unii cu alții. După conversația privată, selectați Intrare în conferință pentru a reveni la apelul cu mai mulți participanți.
- **Eliminare:** deconectarea unuia dintre cei care iau parte la apelul cu mai mulți participanți.

Funcțiile din meniu

Toate opțiunile din meniu listate

Listă apeluri (Meniul 1)

Utilizați acest meniu pentru a vizualiza apelurile pe care le-ați efectuat, le-ați primit sau le-ați pierdut, durata apelurilor și costul apelurilor, în cazul în care acceptă cartela SIM.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați <**Meniu**> în modul Repaus și selectați **Listă apeluri**.

Contacte recente (Meniul 1.1)

Acest meniu afișează cele mai recente apeluri efectuate, primite sau pierdute.

Accesarea unui apel din listă

1. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a selecta un tip de apel.
2. Apăsați [Sus] sau [Jos] pentru a defila la înregistrarea unui apel.

3. Apăsați [OK/↵] pentru a vizualiza detaliile unui apel sau [↶] pentru a apela numărul.

Utilizarea opțiunilor pentru lista de apeluri

În timpul vizualizării înregistrării unui apel, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Salvare ca și contacte:** salvarea numărului de telefon în agenda telefonică.
- **Trimitere mesaj:** trimiterea unui mesaj SMS sau MMS.
- **Ștergere:** ștergerea înregistrării apelului selectat sau a tuturor înregistrărilor.

Apeluri pierdute (Meniul 1.2)

Acest meniu afișează cele mai recente apeluri la care nu ați răspuns.

Apeluri efectuate (Meniul 1.3)

Acest meniu afișează cele mai recente apeluri efectuate.

Apeluri primite (Meniul 1.4)

Acest meniu afișează cele mai recente apeluri primite.

Ștergere toate (Meniul 1.5)

Utilizați acest meniu pentru a șterge toate înregistrările din fiecare tip de apel.

1. Apăsati [OK/↵] pentru a bifa înregistrările de apeluri de șters.
2. Apăsati <**Ștergere**>.
3. Apăsati <**Da**> pentru a confirma ștergerea.

Durată apeluri (Meniul 1.6)

Acest meniu afișează jurnalul pentru duratele apelurilor efectuate și primite. Durata reală facturată de furnizorul de servicii poate să difere.

- **Durata ultimului apel:** verificați durata ultimului apel.
- **Total apeluri efectuate:** verificați durata totală a tuturor apelurilor pe care le-ați efectuat.
- **Total apeluri primite:** verificați durata totală a tuturor apelurilor pe care le-ați primit.
- **Resetare cronometre:** resetați cronometrele de apeluri. Trebuie să introduceți parola telefonului.



Parola este prestabilită la **00000000**. Aveți posibilitatea să schimbați această parolă. ► pag. 91

Cost apeluri (Meniul 1.7)

Această caracteristică de rețea afișează costul apelurilor. Acest meniu este disponibil numai în cazul în care cartela SIM acceptă această funcție. Rețineți că nu se intenționează utilizarea acestei caracteristici pentru facturare.

- **Costul ultimului apel:** verificați costul ultimului apel.
- **Cost total:** verificați costul total al tuturor apelurilor. În cazul în care costul total depășește costul maxim setat în **Setare cost maxim**, trebuie să resetați cronometrul înainte de a avea posibilitatea să efectuați alt apel.
- **Cost maxim:** verificați limita costului maxim stabilit în **Setare cost maxim**.
- **Resetare contoare:** resetați contoarele de cost.
- **Setare cost maxim:** setați costul maxim permis pentru apeluri.
- **Preț/unitate:** setați prețul unitar care se aplică atunci când se calculează costul apelurilor.

Agendă telefonică (Meniul 2)


Aveți posibilitatea să stocați numere de telefon pe cartela SIM și în memoria telefonului. Memoriile cartelei SIM și a telefonului, deși sunt fizic separate, sunt utilizate ca o singură entitate numită Agendă telefon.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați **<Meniu>** în modul Repaus și selectați **Agendă telefonică**.

Listă contacte (Meniul 2.1)

Utilizați acest meniu pentru a căuta numere în Agenda telefonică.

Căutarea unei înregistrări

1. Introduceți primele litere ale numelui pe care doriți să-l găsiți.
2. Selectați din listă numele dorit.
3. Apăsați [] pentru a apela numărul sau [OK/↵] pentru a edita informațiile de contact.

Utilizarea opțiunilor pentru agenda telefonică

În timpul vizualizării detaliilor despre contact, apăsați **<Opțiuni>** pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Editare:** editarea informațiilor pentru contact.
- **Trimitere mesaj:** trimiterea unui mesaj SMS, MMS sau de e-mail.
- **Copiere:** copierea numărului selectat în memoria telefonului, pe cartela SIM sau în lista FDN.
- **Trimitere prin:** trimiterea contactului prin SMS, MMS, e-mail sau Bluetooth.
- **Ștergere:** ștergerea contactului selectat.
- **Imprimare prin Bluetooth:** imprimarea informațiilor despre contact prin conectarea telefonului la o imprimantă prin Bluetooth.

Listă FDN (Meniul 2.2)

Utilizați acest meniu pentru a crea o listă de contacte care să fie utilizată în modul FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată), în care telefonul permite efectuarea apelurilor numai către numerele de telefon specificate, în cazul în care cartela SIM acceptă această funcție. Aveți posibilitatea să activați modul FDN din meniul **Mod FDN**. ► pag. 91

Adăugarea unui contact

1. Din Listă FDN, apăsați **<Opțiuni>** și selectați **Adăugare**.

2. Introduceți codul PIN2 și apăsați <OK>.
3. Introduceți informații despre contact.
 - **Nume:** asociați un nume.
 - **Număr de telefon:** adăugați un număr.
 - **Locație:** asociați un număr de locație.
4. Apăsați <Salvare> pentru a salva contactul.

Utilizarea opțiunilor pentru agenda telefonică

Aveți posibilitatea să accesați opțiunile pentru contacte apăsând <Opțiuni> în Listă contacte.

Adăugare contact nou (Meniul 2.3)

Utilizați acest meniu pentru a adăuga un contact în agenda telefonică.

Stocarea unui număr în memoria telefonului

1. Selectați **Telefon**.
2. Schimbați setările sau introduceți informații despre contact.
 - **Prenume/Nume:** asociați un nume.
 - **Mobil/Pagină personală/Birou/Fax/Altele:** adăugarea unui număr în oricare categorie.

- **Mesaje e-mail:** asociați o adresă de e-mail.
- **Imagine apelant:** asocierea unei imagini ca imagine de identificare a apelantului pentru a vă avertiza despre un apel de la o anumită persoană.
- **Avertizare:** asocierea unui ton de sonerie pentru a vă avertiza despre un apel de la o anumită persoană.
- **Grup apelanți:** asocierea persoanei la un grup de apelare.
- **Note:** adăugarea unei note privind persoana.

3. Apăsați <Salvare> pentru a salva contactul.

Stocarea unui număr pe cartela SIM

1. Selectați **SIM**.
2. introduceți informații despre contact:
 - **Nume:** asociați un nume.
 - **Număr de telefon:** adăugați un număr.
 - **Locație:** asociați un număr de locație.



Pentru a asocia o imagine de identificare a apelantului, a unui ton de apel sau a unui grup, contactul trebuie salvat în memoria telefonului.

3. Apăsați <Salvare> pentru a salva contactul.

Grup apelanți (Meniul 2.4)

Utilizați acest meniu pentru a vă organiza contactele în grupuri de apelanți.

Adăugarea de membri la un grup de apelare

1. Selectați un grup.
2. Apăsați <Adăug.>.
3. Selectați contactul dorit.
4. Pentru a mai adăuga membri, apăsați <Opțiuni> și selectați **Adăugare**. Repetați pașii 3 și 4.

Gestionarea grupurilor de apelanți

În timpul vizualizării listei de grupuri, apăsați <Opțiuni> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Afișare:** afișarea membrilor grupului selectat.
- **Adăugare:** adăugarea unui grup.
- **Editare:** editarea proprietăților grupului selectat.
- **Trimitere mesaj:** trimiterea unui mesaj SMS, MMS sau de e-mail la membrii doriți.
- **Ștergere:** ștergerea grupului selectat. Totuși, membrii grupului nu sunt șterși din agenda telefonică.

Apelare rapidă (Meniul 2.5)

Utilizați acest meniu pentru a asocia un număr de apelare rapidă (de la 2 la 9) pentru opt dintre numerele cel mai frecvent apelate.

Asocierea numerelor de apelare rapidă

1. Selectați o tastă de la **2** la **9**. Tasta **1** este rezervată pentru serverul de mesagerie vocală.
2. Selectați un contact din lista de contacte sau din Listă FDN.
3. Derulați la un număr, în cazul în care contactul are mai multe numere.
4. Apăsați <Selectar.>.

Gestionarea înregistrărilor de apelare rapidă

Din ecranul Apel. rapidă, apăsați <Opțiuni> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Adăugare:** asociați un număr unei taste neasociate.
- **Afișare:** afișați numele și numărul asociate unei taste.
- **Schimbare:** asociați un alt număr unei taste.
- **Eliminare:** ștergeți setarea de apelare rapidă asociată unei taste.

Apelarea înregistrărilor de apelare rapidă

În modul Repaus, țineți apăsată tasta corespunzătoare.

Cartea mea de vizită (Meniul 2.6)

Utilizați acest meniu pentru a crea propria carte de vizită și a o trimite altor persoane.

Salvarea cărții de vizită

Procedura de creare a cărții de vizită este aceeași ca și cea pentru salvarea unui număr de telefon în memoria telefonului.

► pag. 40

Utilizarea opțiunilor pentru cărți de vizită

După salvarea cărții de vizită, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Editare:** editați cartea de vizită.
- **Trimitere prin:** trimiterea cărții de vizită prin SMS, MMS, e-mail sau Bluetooth.
- **Schimbare carte vizită:** faceți schimb de cărți de vizită cu altă persoană prin intermediul funcției Bluetooth.
- **Elimina:** ștergeți cartea de vizită.

- **Imprimare prin Bluetooth:** imprimarea cărții de vizită prin conectarea telefonului la o imprimantă prin Bluetooth.

Număr propriu (Meniul 2.7)

Utilizați această funcție pentru a vă verifica numerele de telefon sau pentru a asocia un nume la fiecare număr. Modificările făcute aici nu afectează numerele reale de abonat din cartela SIM.

Gestiune memorie (Meniul 2.8)

Utilizați acest meniu pentru gestionarea agendei telefonice.

- **Salvare implicită:** selectați o locație implicită din memorie pentru salvarea contactelor. Dacă selectați **Confirmare salvare**, telefonul vă va solicita să selectați o locație de memorie când salvați un număr.
- **Copiere toate în telefon:** copierea în memoria telefonului a tuturor numerelor stocate pe cartela SIM.
- **Sortare după contacte:** sortarea contactelor după prenume sau după nume.
- **Ștergere toate:** ștergerea tuturor contactelor din memoria telefonului, de pe cartela SIM sau din lista FDN.

- **Stare memorie:** afișarea numărului de contacte stocate în memoria telefonului, pe cartela SIM și în lista FDN.

Listă numere servicii (Meniul 2.9)

Utilizați acest meniu pentru a vizualiza lista cu numere de apelare a serviciilor, asociate de furnizorul de servicii, inclusiv numere de urgență, de obținere a numerelor de telefon ale abonaților și numere de mesagerie vocală. Acest meniu este disponibil numai în cazul în care cartela SIM acceptă numere SDN (Service Dialling Numbers - Numere apelare servicii).

Derulați la numărul dorit și apăsați **<Apelare>** sau [↶].

Aplicații (Meniul 3)

Utilizați acest meniu pentru a juca jocuri Java și jocuri cu mișcare, pentru a reda fișiere muzicale, pentru a vă bucura de cutia de ritmuri, pentru a înregistra o notă vocală, pentru a seta fusurile orare și alarmele sau pentru a utiliza telefonul ca și calculator, temporizator, convertor sau cronometru.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați **<Meniu>** în modul Repaus și selectați **Aplicații**.

MP3 player (Meniul 3.1)

Utilizați acest meniu pentru a vă bucura de muzică. În primul rând, trebuie să salvați fișiere MP3 în memoria telefonului. Pentru a vă bucura de muzică de calitate înaltă, aveți posibilitatea să utilizați un set opțional de căști stereofonice Bluetooth.



- Căștile normale nu sunt compatibile cu player-ul MP3.
- Aveți posibilitatea să ascultați fișiere MP3 utilizând un set de căști stereo Bluetooth. Fișierele AAC sau AAC⁺ nu sunt compatibile cu seturile de căști stereo Bluetooth.

Descărcarea sau primirea de fișiere muzicale

Utilizați metodele următoare pentru a salva fișiere MP3 în memoria telefonului:

- Descărcarea de pe web fir ► pag. 52
- Descărcarea de la un computer utilizând programul Samsung PC Studio ► Ghidul utilizatorului Samsung PC Studio
- Primire prin Bluetooth ► pag. 90

Crearea unei liste de redare

Adăugați fișiere MP3 la lista de redare, astfel încât să aveți posibilitatea să le redați.

1. Din ecranul player-ului MP3, apăsați **<Opțiuni>** și selectați **Adăugare la listă**.
2. Selectați una dintre următoarele opțiuni:
 - **Adăugare toate:** adăugați la lista de redare toate fișierele din memoria telefonului.
 - **Adăugare fișier:** adăugarea unui fișier la lista de redare.
3. Dacă ați selectat **Adăugare fișier**, apăsați [OK/↵] pentru a bifa fișierele de adăugat și apăsați **<Adăug.>**.
4. Apăsați **<Înapoi>** pentru a reveni la ecranul player-ului MP3.

Redarea fișierelor muzicale

Din ecranul player-ului MP3, apăsați [OK/↵].

În timpul redării, utilizați următoarele taste:

| Taste | Funcție |
|-------|------------------------------|
| OK/↵ | Face pauză sau reia redarea. |

| Taste | Funcție |
|---------|---|
| Stânga | Se deplasează înapoi la fișierul anterior. Când este ținută apăsată, merge înapoi într-un fișier. |
| Dreapta | Trece la fișierul următor. Când este ținută apăsată, sare înainte într-un fișier. |
| Sus | Deschide lista de redare. |
| Jos | Oprește redarea. |
| ▲ / ▼ | Reglează nivelul volumului. |
| 2 | Schimbă imaginea fațetei. |
| 3 | Schimbă modul de repetare. |
| 6 | Activează sau dezactivează modul amestecare. |

Utilizarea caracteristicii Recunoașterea mișcării

În timpul redării, închideți telefonul fără întreruperea redării. Aveți posibilitatea să vă bucurați de muzica MP3 cu telefonul închis.

Aveți posibilitatea să controlați player-ul MP3 prin utilizarea caracteristicii de recunoaștere a mișcării. Aceasta înseamnă că aveți posibilitatea să mișcați telefonul pentru a efectua activitățile, în loc să tastați comenzile. ► pag. 16

Utilizarea opțiunilor pentru player

În timpul redării, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Redare/Pauză:** începerea sau întreruperea redării.
- **Transfer către setul de căști A/V:** comutare la modul set de căști Bluetooth.
- **Deschidere listă melodii:** afișarea listei de redare.
- **Ștergere:** ștergerea fișierului.
- **Setări:** schimbarea setărilor implicite pentru redarea fișierelor muzicale.

Mod repetare: selectarea unui mod de repetare.

Amestecare: setarea player-ului MP3 pentru a reda muzica în ordine aleatoare.

Vizualizare: selectarea unei imagini pentru fundal.

Volum: selectarea unui nivel al volumului.

- **Proprietăți:** accesarea proprietăților fișierului.

- **Ajutor gesturi:** afișarea tastelor care se pot utiliza în timpul redării.

Accesarea listei de redare

Din ecranul player-ului MP3, apăsați [Sus]. Apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Redare prin:** selectarea unui mod de ieșire a sunetului.
- **Adăugare la listă:** adăugarea de fișiere la lista de redare.
- **Mutare listă:** mutarea fișierului în poziția dorită în cadrul listei de redare.
- **Eliminare:** eliminarea din lista de redare a fișierului selectat sau a tuturor fișierelor.
- **Ajutor gesturi:** afișarea tastelor care se pot utiliza în timpul redării.

Înregistrare voce (Meniul 3.2)

Utilizați acest meniu pentru a înregistra note vocale. O notă vocală poate să dureze până la o oră.

Înregistrarea unei note vocale

1. Apăsați [OK/✓] pentru a începe înregistrarea.
2. Vorbiți în microfon.

Apăsați [OK/↵] pentru a face pauză sau pentru a relua înregistrarea.

3. Când terminați, apăsați <Salvare>. Nota vocală se salvează în mod automat.
4. Apăsați [OK/↵] pentru a examina nota vocală, sau [Sus] pentru a înregistra o notă nouă.

Redarea unei note vocale

1. În ecranul Înregistrare voce, apăsați <Opțiuni> și selectați **Mergi la listă înregistrări**.
2. Selectați o notă vocală. Se redă nota vocală.

În timpul redării, utilizați următoarele taste:

| Taste | Funcție |
|---------|-------------------------------|
| OK/↵ | Face pauză sau reia redarea. |
| Stânga | Se mută înapoi într-o notă. |
| Dreapta | Se mută înainte într-o notă. |
| Sus | Comută în modul Înregistrare. |
| ▲ / ▼ | Reglează volumul. |
| Jos | Oprește redarea. |

Schimbarea setărilor de înregistrare voce

Aveți posibilitatea să schimbați setările de înregistrare pentru înregistrarea vocii. Înainte de înregistrarea unei note vocale, apăsați <Opțiuni> și selectați **Setări** pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Timp de înregistrare**: selectarea unei durate maxime a înregistrării.
- **Volum**: selectarea unui nivel al volumului.
- **Nume implicit**: schimbați prefixul implicit al notei vocalei.

Lumea JAVA (Meniul 3.3)

Utilizați acest meniu pentru a juca jocuri Java și pentru a configura un profil pentru accesarea serviciilor Java.

Cum se joacă Screamer

1. Din ecranul Lumea JAVA, selectați **Jocuri** → **Screamer**.
2. Apăsați pe orice tastă, cu excepția [↻] și [↵].
3. Selectați **NEW GAME** → un mod de joc.
4. Apăsați [OK/↵] pentru a începe un joc.
5. Introduceți un nume de personaj și apăsați [OK/↵].

6. Setati înălțimea, greutatea și țara pentru personaj și apăsați [OK/↵].
7. Setati lungimea, lățimea și greutatea pentru sanie și apăsați [OK/↵].
8. Apăsați [OK/↵] pentru a începe jocul.
9. Înclinați telefonul în sus pentru a face personajul să se deplaseze înainte.
10. Înclinați telefonul în sus sau în jos pentru a ajusta viteza saniei.
Înclinați telefonul spre stânga sau spre dreapta pentru a schimba direcția saniei.

☒ În timpul unui joc, apăsați <Menu> pentru a accesa opțiunile pentru joc.

Cum se joacă Pharaoh's Treasure (Comoara faraonului)

1. Din ecranul Lumea JAVA, selectați **Jocuri** → **Pharaoh's Treasure**.
2. Apăsați pe orice tastă, cu excepția [↵].
3. Selectați **Start** → **New Game**.
4. Apăsați <OK>.

5. Înclinați telefonul spre dreapta pentru a face personajul să se deplaseze înainte.
6. Înclinați telefonul spre stânga, spre dreapta, în sus sau în jos pentru a deplasa personajul.

☒ În timpul unui joc, apăsați <MENU> pentru a accesa opțiunile pentru joc.

Cum se joacă Freekick

1. Din meniul **Lumea JAVA**, selectați **Jocuri** → **Freekick**.
2. Apăsați pe orice tastă, cu excepția [↵].
3. Selectați **Game** → modul de joc dorit → o echipă → un jucător.
4. Apăsați [OK/↵] pentru a începe un joc.

☒ În timpul unui joc, apăsați [#] pentru a accesa opțiunile pentru joc.

Utilizarea opțiunilor pentru jocuri Java

Din ecranul Lumea JAVA, selectați **Jocuri** și apăsați <Opțiuni> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Lansare**: lansați jocul selectat.

- **Setări aplicație:** setarea unui joc să fie continuat când în timpul jocului se primește un apel sau sună o alarmă. De asemenea, aveți posibilitatea să setați telefonul să facă schimb de informații cu rețeaua, referitoare la jocuri, când jucați un joc în mod interactiv sau când este necesar să vă conectați la Internet.
- **Ștergere:** ștergerea jocului selectat.
- **Proprietăți:** accesarea proprietăților jocului.

Configurarea setărilor Java

Aveți posibilitatea să configurați setările profilului pentru accesarea serviciilor Java.

1. Din meniul ecranul Lumea JAVA, selectați **Setări**.
2. Schimbați următoarele setări:
 - **APN:** introducerea numelui punctului de acces.
 - **Utilizator:** introduceți identitatea utilizatorului.
 - **Parolă:** introduceți parola.
 - **Proxy:** selectați dacă utilizați sau nu un server proxy pentru a accesa serviciile de rețea. În funcție de această setare, opțiunile din **Setări proxy** sunt diferite.
 - **Setări proxy:** vă oferă următoarele opțiuni:

*Când opțiunea proxy este setată pe **Activare**:*

Adresă IP: introducerea adresei IP proxy HTTP.

Port: introducerea numărului portului proxy.

*Când opțiunea proxy este setată pe **Dezactivare**:*

DNS1: introducerea adresei principale.

DNS2: introducerea adresei secundare.

Verificarea stării memoriei

Aveți posibilitatea să vizualizați volumul total de memorie pentru jocurile Java precum și volumul memoriei utilizate.

Din ecranul Lumea JAVA, selectați **Stare memorie**.

Scuturare și redare (Meniul 3.4)

Utilizați acest meniu pentru a vă bucura de jocuri și de ritmuri din cutia de ritmuri folosind caracteristica Recunoașterea mișcării.

Cutie de ritmuri (Meniul 3.4.1)

Aveți posibilitatea să interpretați cu cutia de ritmuri prin scuturarea telefonului.

Setarea cutiei de ritmuri

Apăsați <Setări> pentru a accesa următoarele opțiuni:


- **Tip:** selectarea unui tip de instrument din cutia de ritmuri.

Instrumente individuale: aveți posibilitatea să selectați separat cele două instrumente.

Instrumente pereche: când selectați instrumentul principal, telefonul îl asociază automat pe cel secundar.

- **Instrument 1:** selectați instrumentul principal.
- **Volum:** selectați un nivel al volumului pentru instrumentul principal.
- **Instrument 2:** selectați instrumentul secundar.
- **Volum:** selectați un nivel al volumului pentru instrumentul secundar.

Utilizarea cutiei de ritmuri

Scuturați telefonul cum doriți. Aveți posibilitatea să comutați la celălalt instrument selectat apăsând .

Zar (Meniul 3.4.2)

Aveți posibilitatea să dați cu zarul prin scuturarea telefonului.

Apăsând <Setări> și introducând un număr, aveți posibilitatea să setați cu câte zaruri dați.

Loterie (Meniul 3.4.3)

Aveți posibilitatea să alegeți numere în stilul loteriei prin scuturarea telefonului. Numerele apar pe ecran.

Aveți posibilitatea să particularizați setările pentru numere aleatoare. Apăsați <Setări> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Cel mai mic număr (1-49):** setarea celui mai mic număr disponibil.
- **Cel mai mare număr (2-50):** setarea celui mai mare număr disponibil.
- **Număr de mingi (1-10):** setarea numărului de bile de utilizat.

Ora pe glob (Meniul 3.5)

Utilizați acest meniu pentru a seta fusul orar local și pentru a afla ce oră este în altă parte a lumii.

Setarea fusului orar local

1. Pe harta lumii, apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a selecta orașul care corespunde fusului orar pentru reședința dvs. Odată cu deplasarea liniei orare, se afișează ora și data zonei date.

2. Apăsați [OK/↵] pentru a salva fusul orar.

Vizualizarea și setarea unui fus orar extern

1. Din harta lumii, apăsați [Jos].
2. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a selecta fusul orar extern pe care îl doriți.
3. Apăsați [OK/↵] pentru a salva fusul orar.

Aplicarea orei de vară

1. Din harta lumii, apăsați <Opțiuni> și selectați **Setare ora de vară**.
2. Apăsați [OK/↵] pentru a bifa fusurile orare dorite.
3. Apăsați <Salvare>.

Alarmă (Meniul 3.6)

Utilizați acest meniu pentru a seta alarme. Tipul de alertă pentru o alarmă normală corespunde setărilor pentru tipul alertei de apel. O alarmă pentru deșteptare nu este afectată de setarea tonurilor.

Setarea unei alarme

1. Selectați tipul de alarmă.
2. Selectați fiecare opțiune pentru alarmă.

- **Alarmă:** activarea alarmei.
- **Oră alarmă:** introduceți ora la care să sune alarma.
- **AM/PM:** setarea **AM** sau **PM** în formatul cu 12 ore.
- **Zi alarmă:** selectarea zilelor pentru alarmă.
- **Ton alarmă:** selectați un ton pentru alarmă.

3. Apăsați <Salvare>.

Oprirea unei alarme

- Pentru a opri o alarmă, apăsați orice tastă.
- Pentru o alarmă apel de deșteptare, apăsați <OK> sau [OK/↵] pentru a opri alarma.
Apăsați orice tastă, cu excepția <OK> și [OK/↵], pentru a opri alarma și a o determina să sune din nou după 5 minute. Aveți posibilitatea să faceți acest lucru de maximum 5 ori.
- Pentru a dezactiva o alarmă, accesați-o din lista Alarmă și selectați **Dezactivat** din câmpul **Alarmă**.

Setarea alarmei să sune chiar dacă telefonul este oprit

Din ecranul Alarmă, selectați **Pornire automată** → **Activat**.

Dacă telefonul este oprit când este ora să sune alarma, telefonul este pornit și sună alarma.

Calculator (Meniul 3.7)

Utilizați acest meniu pentru a utiliza funcțiile matematice elementare, precum adunarea, scăderea, înmulțirea și împărțirea.

1. Introduceți primul număr.
 - Apăsați **<.()>** pentru a insera un punct zecimal sau o paranteză.
 - Pentru a deplasa cursorul, apăsați **[*]** sau **[#]**.
2. Prin apăsarea tastelor de navigare, introduceți operația pentru calcul.
3. Introduceți al doilea număr.
4. Apăsați **[OK/↵]** pentru a vizualiza rezultatul.

Convertor (Meniul 3.8)

Utilizați acest meniu pentru conversii obișnuite, precum cele valutare și de temperatură.

Efectuarea unei conversii

1. Selectați tipul dorit pentru instrumentul de conversie.
2. Apăsați **[Stânga]** sau **[Dreapta]** pentru a selecta unitatea inițială și apăsați **[Jos]**.

3. Introduceți valoarea pentru care faceți conversia, apoi apăsați **[Jos]**.
 - Apăsați **[*]** pentru a insera o virgulă zecimală.
 - Apăsați **[#]** pentru a schimba temperatura în pozitivă (+) sau negativă (-).
4. Apăsați **[Stânga]** sau **[Dreapta]** pentru a selecta unitatea în care faceți conversia.
Se afișează valoarea echivalentă a sumei introduse.

Utilizarea opțiunilor pentru convertor

Apăsați **<Opțiuni>** pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Ștergere:** ștergeți valorile curente.
- **Inversare:** inversați conversia.
- **Cursuri valutare:** editarea listei de cursuri valutare.

Numărătoare inversă (Meniul 3.9)

Utilizați acest meniu pentru a stabili o perioadă de timp pe care să o contorizeze telefonul. Telefonul va suna o alarmă la expirarea perioadei specificate.

Pornirea temporizatorului

1. Apăsați <**Setare**>.
2. Introduceți durata pe parcursul căreia numărătoare inversă și apăsați <**OK**>.
3. Apăsați [OK/↵] pentru a porni numărătoarea inversă.

Oprirea temporizatorului

- Apăsați <**Înapoi**> sau orice tastă când sună temporizatorul.
- În ecranul Temporizator, apăsați [OK/↵] pentru a opri temporizatorul înainte de a suna.

Cronometru (Meniul 3.10)

Utilizați acest meniu pentru a măsura timpul scurs. Precizia cronometrului este de o sutime de secundă. Durata maximă de măsurare este de 10 ore.

1. Apăsați [OK/↵] pentru a porni cronometrul.
2. Apăsați [OK/↵] pentru a bifa un interval. Aveți posibilitatea să repetați acest pas pentru un total de 4 intervale.

SIM-AT (Meniul 3.11)

Acest meniu este disponibil dacă utilizați o cartelă SIM-AT prin care aveți acces la servicii suplimentare, cum ar fi știri, starea vremii, sport, divertisment și servicii de localizare. Serviciile disponibile pot fi diferite în funcție de pachetele oferite de furnizorul de servicii.

Pentru detalii, consultați instrucțiunile cartelei SIM sau luați legătura cu furnizorul de servicii.

Navigator WAP (Meniul 4)

Navigatorul cu Wireless Application Protocol (WAP - Protocol pentru aplicații fără fir) al telefonului vă permite să accesați web fir. Utilizând navigatorul Web, aveți posibilitatea să accesați informații actuale și o mare diversitate de conținut media, precum imagini de fundal, tonuri de apel și fișiere muzicale.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați <**Meniu**> în modul Repaus și selectați **Navigator WAP**.

Pagină de start (Meniul 4.1)

Utilizați acest meniu pentru a vă conecta telefonul la rețea și a încărca pagina de pornire a furnizorului de servicii Wireless Web. În modul Repaus, aveți posibilitatea să apăsați și tasta [OK/↵].

Navigarea cu navigatorul Web

| Pentru | Apăsați |
|------------------------------------|-------------------|
| a derula elementele din navigator | [Sus] sau [Jos]. |
| a selecta un element din navigator | <✓>. |
| a reveni la pagina anterioară | <Înapoi> sau [C]. |

Utilizarea opțiunilor din meniul navigatorului

Din orice pagină Web, selectați  sau apăsați [✱].

- **Înapoi:** revenire la pagina anterioară.
- **Pagină de pornire:** reveniți la pagina de start.
- **Ieșire:** se iese din navigatorul Web.
- **Reîncărcare:** reîncărcarea paginii curente.


- **Afișare URL:** afișarea adresei URL a paginii Web curente. De asemenea, aveți posibilitatea să setați pagina curentă ca pagină de start pentru navigatorul Web.
- **Despre...:** accesarea informațiilor despre versiune și despre drepturile de autor pentru navigatorul Web.

Utilizarea opțiunilor din pagina Web

Pentru oricare pagină Web, apăsați [#] pentru a accesa opțiunile următoare:

- **Mergi la URL:** introduceți manual o adresă URL.
- **Favorite:** comutarea la meniul **Favorite**. ► pag. 54
- **Mesaje:** verificarea mesajelor stocate în directorul **Mesajele mele**. De asemenea, aveți posibilitatea să creați și să trimiteți un mesaj SMS. ► pag. 58
- **Manager fișiere:** comutarea la meniul **Manager fișiere**. ► pag. 69

Ieșiți din navigatorul Web.

Apăsați [] pentru a ieși din navigator.

Favorite (Meniul 4.2)

Utilizați acest meniu pentru a salva adrese URL pentru a accesa rapid site-uri Web.

Adăugarea unui element favorit

1. Selectați o locație liberă.
2. Introduceți un nume pentru elementul favorit și apăsați [Jos].
3. Introduceți o adresă URL și apăsați [OK/↵].

Accesarea unei pagini marcate ca favorită

Derulați la un element favorit și apăsați [OK/↵].

Utilizarea opțiunilor pentru elementele favorite

După salvarea elementelor, apăsați <Opțiuni> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Mergi:** accesarea site-ului Web marcat ca favorit.
- **Editare:** editarea elementului favorit.
- **Ștergere:** ștergeți elementul favorit selectat sau toate elementele favorite.

Mergi la URL (Meniul 4.3)

Utilizați acest meniu pentru a introduce manual adresa URL a unui site Web și a accesa site-ul.

Ștergere cache (Meniul 4.4)

Utilizați acest meniu pentru a șterge memoria cache, o memorie temporară care stochează pagini Web accesate recent.

Setări server (Meniul 4.5)

Utilizați acest meniu pentru a configura serverele pentru navigatorul Web. Contactați furnizorul de servicii pentru detalii privind opțiunile pentru setări.

Pentru fiecare server, sunt disponibile următoarele opțiuni:

- **Nume profil:** asociați un nume la profilul serverului.
- **URL pagina de start:** setați adresa paginii de start.
- **Purtător:** selectarea purtătorului pentru fiecare tip de adresă de rețea accesată.
- **Proxy:** selectează dacă telefonul utilizează sau nu un server proxy pentru lansarea navigatorului Web.

Furnizorul de servicii vă poate spune dacă rețeaua necesită un server proxy și vă poate da setările corecte.

- **Setări GPRS:** particularizarea următoarelor setări pentru rețeaua GPRS:

*Când opțiunea proxy este setată pe **Activare**:*

Tip proxy: introducerea adresei IP proxy.

Port proxy: introducerea numărului portului proxy.

APN: introduceți numele punctului de acces al gateway-ului rețelei GPRS.

Utilizator: introduceți identitatea utilizatorului.

Parolă: introduceți parola.

*Când opțiunea proxy este setată pe **Dezactivare**:*

DNS1: introducerea adresei principale.

DNS2: introducerea adresei secundare.

APN: introduceți numele punctului de acces al gateway-ului rețelei GPRS.

Utilizator: introducerea identității utilizatorului.

Parolă: introducerea parolei.

- **Setări GSM:** particularizarea următoarelor setări pentru rețeaua GSM:

*Când opțiunea proxy este setată pe **Activare**:*

Tip proxy: introducerea adresei IP proxy.

Port proxy: introducerea numărului portului proxy.

Apelare număr: introduceți numărul de telefon al serverului PPP.

Utilizator: introduceți identitatea utilizatorului.

Parolă: introduceți parola.

Tip apel date: selectați un tip de apel de date.

*Când opțiunea proxy este setată pe **Dezactivare**:*

DNS1: introducerea adresei principale.

DNS2: introducerea adresei secundare.

Apelare număr: introduceți numărul de telefon al serverului PPP.

Utilizator: introduceți identitatea utilizatorului.

Parolă: introduceți parola.

Tip apel date: selectați un tip de apel de date.

Profil curent (Meniul 4.6)

Utilizați acest meniu pentru a selecta un profil de conexiune pentru accesarea navigatorului Web.

Mesaje (Meniul 5)

Utilizați meniul **Mesaje** pentru a trimite și a primi mesaje text, mesaje multimedia și mesaje de e-mail. De asemenea, aveți posibilitatea să utilizați caracteristicile pentru mesaje server și mesaje info.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați <**Meniu**> în modul Repaus și selectați **Mesaje**.

Creare mesaj (Meniul 5.1)

Utilizați acest meniu pentru a crea și trimite mesaje SMA, MMS sau mesaje de e-mail.

Mesaje text (Meniul 5.1.1)

Serviciul de mesaje scurte (Short Message Service - SMS) vă permite să trimiteți sau să primiți mesaje de tip text care pot să includă imagini, imagini animate și melodii.

1. Introduceți mesajul.



Numărul maxim de caractere permise într-un mesaj text este diferit în funcție de furnizorul de servicii. Dacă mesajul depășește numărul maxim de caractere, telefonul va scinda mesajul.

2. Apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni pentru crearea unui mesaj:
 - **Inserare**: adăugarea unui model, a unei înregistrări în agenda telefonică sau a unui element favorit.
 - **Adăugare imagine/Adăugare animație/Adăugare melodie**: atașarea unei imagini simple, a unei imagini animate sau a unei melodii.
 - **Atașare**: atașarea unei cărți de vizită sau a datelor dintr-un calendar ca atașare la formatul de date.
 - **Stil text**: schimbați atributele textului.
3. Când terminați, apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Salvează și trimite** sau **Numai trimite**.
4. Introduceți un număr de destinație.
Pentru a trimite mesajul către mai mulți destinatari, completați câmpurile de destinație suplimentare.
5. Apăsați [OK/↵] pentru a trimite mesajul.

Mesaje multimedia (Meniul 5.1.2)

Serviciul de mesaje multimedia (Multimedia Message Service - MMS) vă permite să trimiteți sau să primiți mesaje care conțin o combinație de text, imagini, videoclipuri și clipuri audio, de la un telefon la alt telefon sau de la un telefon la o adresă de e-mail.

1. Selectați linia **Subiect**.
2. Introduceți subiectul mesajului și apăsați [OK/↵].
3. Selectați linia **Imagine & Video** sau **Ton** și adăugați un fișier imagine, video sau audio.



- Dimensiunea maximă permisă pentru un mesaj MMS poate să difere în funcție de țară.
- În funcție de tipul de fișier sau de sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor), unele fișiere nu pot fi redirecționate.

4. Selectați linia **Mesaj**.
5. Introduceți textul mesajului și apăsați [OK/↵].
6. Apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni pentru editarea mesajului:
 - **Editare**: editarea subiectului sau textului mesajului.

- **Schimbare imagine/Schimbare video/Schimbare sunet**: înlocuirea unui element adăugat.
 - **Adăugare pagină**: adăugați pagini. Treceți de la o pagină la alta apăsând [Stânga] sau [Dreapta] în ecranul mesajului.
 - **Ștergere pagină**: ștergerea unei pagini adăugate.
 - **Editare pagină**: setarea duratei paginii sau mutarea la o altă pagină.
 - **Atașare**: atașarea unei intrări din Agenda telefonică sub formă de cărți de vizită sau de date din calendar ca atașare la formatul de date.
 - **Eliminare subiect/Eliminare mesaj/Eliminare suport/Eliminare sunet**: eliminarea unui element adăugat.
7. Când terminați, apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Trimite**.
 8. Introduceți un număr de telefon sau o adresă de e-mail.
Pentru a trimite mesajul către mai mulți destinatari, completați câmpurile de destinație suplimentare.
 9. Apăsați [OK/↵] pentru a trimite mesajul.

Mesaje e-mail (Meniul 5.1.3)

Aveți posibilitatea să trimiteți mesaje de e-mail care să includă text și fișiere media, precum imagini, videoclipuri și secvențe audio. Pentru a utiliza această funcție, trebuie să vă abonați la un serviciu de e-mail și să configurați un cont de e-mail și un profil. ► pag. 67

1. Selectați linia **Subiect**.
2. Introduceți subiectul mesajului de e-mail și apăsați [OK/↵].
3. Selectați linia **Mesaj**.
4. Introduceți textul mesajului de e-mail și apăsați [OK/↵].
5. Selectați linia **Atașare fișier** și pentru a adăuga fișiere selectați una dintre opțiunile următoare.

- **Adăugare imagine/Adăugare video/Adăugare sunete/Adăugare muzică:** adăugarea de fișiere media stocate în memoria telefonului.



În funcție de tipul de fișier sau de sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor), este posibil ca anumite fișiere să nu poată fi redirecționate.

- **Alte fișiere:** adăugarea de fișiere document stocate în directorul **Alte fișiere**.

- **Atașare:** atașarea de cărți de vizită sau de date din calendar ca atașări la formatul de date.
6. Apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni și a edita mesajul de e-mail:
 - **Editare:** editarea subiectului sau a textului.
 - **Eliminare subiect/Eliminare mesaj:** ștergerea subiectului sau a textului.
 - **Eliminare:** ștergerea atașării selectate sau a tuturor atașărilor.
 - **Eliminare toate atașamentele:** ștergerea tuturor atașărilor.
 7. Când terminați, apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Trimitere**.
 8. Introduceți o adresă de e-mail.
Pentru a trimite mesajul de e-mail către mai mulți destinatari, completați câmpurile de destinație suplimentare.
 9. Apăsați [OK/↵] pentru a trimite mesajul de e-mail.

Mesajele mele (Meniul 5.2)







Utilizați acest meniu pentru a accesa mesajele pe care le-ați primit, pe care le-ați trimis sau a căror trimitere nu a reușit.

Primate (Meniul 5.2.1)

În acest director sunt stocate toate tipurile de mesaje pe care le-ați primit, cu excepția mesajelor de e-mail.

Vizualizarea unui mesaj

Următoarele pictograme pot să apară pe lista de mesaje pentru a arăta tipul de mesaj:

-  SMS
 -  MMS
 -  Notificare MMS (: În curs de preluare, : Nu s-a reușit preluarea)
 -  Mesaje server
- ☒ • În funcție de sistemul DRM (Digital Rights Management - Management - Gestionare digitală a drepturilor), este posibil ca mesajele cu conținut Web să nu poată fi redirecționate.
 - O pictogramă ! lângă un mesaj semnifică faptul că mesajul are prioritate înaltă. O pictogramă gri a unui mesaj indică prioritate scăzută.
 - Dacă primiți date vcard sau vcalendar ca și mesaj SMS de la telefonul altui fabricant, mesajul nu se va afișa corect.

Utilizarea opțiunilor pentru mesaje

În timpul vizualizării unui mesaj, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

Mesaje SMS

- **Răspuns prin:** trimiterea unui mesaj de răspuns prin SMS sau MMS.
- **Transfer:** redirecționați mesajul către alte persoane.
- **Ștergere:** ștergeți mesajul.
- **Mutare în telefon/Mutare pe SIM:** mutați mesajul SMS în memoria telefonului sau pe cartela SIM.
- **Adăugare la listă blocare:** adăugarea numărului expeditorului la lista Blocare număr.
- **Extragere adresă:** extrageți din mesaj URL-uri, adrese de e-mail sau numere de telefon.
- **Extragere tip de media:** salvarea conținutului media din mesaj în memoria telefonului.
- **Protecție:** protejarea mesajului la ștergere.
- **Imprimare prin Bluetooth:** imprimarea mesajului prin conectarea telefonului la o imprimantă prin Bluetooth.

Mesaje MMS/Notificări MMS

- **Reactivare:** preluarea mesajului MMS.
- **Răspuns prin SMS:** trimiterea unui mesaj de răspuns prin SMS.
- **Răspuns prin MMS la:** trimiterea unui mesaj de răspuns prin MMS.
- **Transfer:** redirecționați mesajul către alte persoane.
- **Ștergere:** ștergeți mesajul selectat.
- **Adăugare la listă blocare:** adăugarea numărului expeditorului la lista Blocare număr.
- **Extragere adresă:** extrageți din mesaj URL-uri, adrese de e-mail sau numere de telefon.
- **Extragere tip de media:** salvarea conținutului media din mesaj în memoria telefonului.
- **Proprietăți:** accesarea proprietăților mesajului.

Mesaje server

- **Mergi la URL:** conectarea la URL-ul de la care este trimis mesajul.
- **Ștergere:** ștergerea mesajului.

- **Extragere adresă:** extragerea din mesaj de adrese URL, adrese de e-mail sau numere de telefon.

Rapoarte de livrare

- **Ștergere:** ștergerea raportului.

Ciornă (Meniul 5.2.2)

În acest director sunt stocate mesaje pe care le-ați salvat pentru a le trimite ulterior.

Când selectați un mesaj, acesta se deschide în modul Editare, astfel încât aveți posibilitatea să editați și să trimiteți mesajul.

În curs de trimitere (Meniul 5.2.3)

În acest director sunt stocate mesaje pe care telefonul încearcă să le trimită sau nu a reușit să le trimită.

În timpul vizualizării unui mesaj, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Anulare trimitere:** anularea trimiterii mesajului, dacă mesajul este în cursul trimiterii.
- **Deschidere fișier:** deschideți fișierul selectat.
- **Salvare fișier:** salvarea fișierului selectat.
- **Trimitere din nou:** retrimiteți mesajul.

- **Transfer:** redirecționați mesajul către alte persoane.
- **Ștergere:** ștergeți mesajul selectat.
- **Mutare în telefon/Mutare pe SIM:** mutați mesajul în memoria telefonului sau pe cartela SIM.
- **Imprimare prin Bluetooth:** imprimarea mesajului prin conectarea telefonului la o imprimantă prin Bluetooth.
- **Protecție:** protejarea mesajului la ștergere.
- **Proprietăți:** accesarea proprietăților mesajului.

Trimise (Meniul 5.2.4)

În acest director sunt stocate mesaje pe care le-ați trimis.

În timpul vizualizării unui mesaj, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Deschidere fișier:** deschideți fișierul selectat.
- **Salvare fișier:** salvarea fișierului selectat.
- **Transfer:** redirecționați mesajul către alte persoane.
- **Ștergere:** ștergeți mesajul selectat.
- **Mutare în telefon/Mutare pe SIM:** mutați mesajul în memoria telefonului sau pe cartela SIM.
- **Imprimare prin Bluetooth:** imprimarea mesajului prin conectarea telefonului la o imprimantă prin Bluetooth.

- **Protecție:** protejarea mesajului la ștergere.
- **Proprietăți:** accesarea proprietăților mesajului.




Căsuță e-mail (Meniul 5.2.5)

În acest director sunt stocate mesaje de e-mail pe care le-ați primit.

1. Selectați un cont de e-mail.
2. Apăsați <**Selectare**> când se afișează **Verificare e-mail nou** sau apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Verificare e-mail nou**.

Telefonul verifică existența mesajelor noi de e-mail și preia mesajele de e-mail primite.

În listă pot să apară următoarele pictograme pot arăta starea mesajelor de e-mail:

-  Preluat de la server
-  În curs de preluare
-  Nu s-a reușit preluarea.



O pictogramă ! lângă un mesaj semnifică faptul că mesajul are prioritate înaltă. O pictogramă gri a unui mesaj indică prioritate scăzută.

3. Selectați un mesaj de e-mail sau un antet.

4. Dacă mesajul de e-mail are mai multe pagini, apăsați [▲/▼] pentru a defila prin pagini, una câte una. Țineți apăsat [▲/▼] pentru a vă deplasa la prima sau la ultima pagină.
5. Apăsați [#] sau [✱] pentru a vă deplasa la mesajul de e-mail anterior sau următor.

În timpul vizualizării conținutului mesajului de e-mail, apăsați <Opțiuni> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Reactivare:** preluarea corpului mesajului de e-mail de la serverul de e-mail.
- **Deschidere fișier:** deschideți fișierul selectat.
- **Salvare fișier:** salvarea fișierului selectat sau a tuturor fișierelor.
- **Răspuns la:** trimiterea unui mesaj de răspuns către expeditor sau către toți destinatarii.
- **Transfer:** redirecționarea mesajului de e-mail către alte persoane.
- **Ștergere:** ștergerea mesajului de e-mail.
- **Adăugare la listă blocare:** adăugați adresa de e-mail a expeditorului sau subiectul mesajului la lista Blocare.

- **Extragere adresă:** extrageți din mesajul de e-mail adrese de e-mail, URL-uri și numere de telefon.
- **Decupare atașament:** salvarea atașării selectate sau a tuturor atașărilor din mesajul de e-mail în memoria telefonului.
- **Imprimare prin Bluetooth:** imprimarea mesajului de e-mail prin conectarea telefonului la o imprimantă prin Bluetooth.
- **Protecție:** protejarea mesajelor de e-mail împotriva ștergerii.
- **Proprietăți:** accesați proprietățile mesajului de e-mail.

Directorul meu (Meniul 5.2.6)

Utilizați acest meniu pentru a vizualiza mesajul pe care l-ați mutat utilizând opțiunea **Mutare în directorul meu** în timpul vizualizării listei de mesaje.

Șabloane (Meniul 5.3)

Utilizați acest meniu pentru a face și a utiliza modele ale mesajelor utilizate frecvent.

Modele text (Meniul 5.3.1)

Aveți posibilitatea să creați modele SMS cu propoziții pe care le utilizați frecvent, astfel încât să aveți posibilitatea să le preluați și să le inserați în timpul compunerii unui mesaj SMS.

Crearea unui model

1. Selectați o locație liberă.
2. Introduceți un mesaj și apăsați [OK/↵].

Utilizarea opțiunilor pentru modele

Din lista de modele, apăsați <Opțiuni> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Editare:** editarea modelului.
- **Trimitere mesaj:** trimiterea modelului ca și SMS, MMS sau e-mail.
- **Ștergere:** ștergerea modelului selectat.

Șablon MMS (Meniul 5.3.2)

Aveți posibilitatea să accesați modele MMS implicite sau pe unele pe care le-ați salvat astfel încât să aveți posibilitatea să le utilizați la compunerea unui mesaj MMS.

Din lista de modele, apăsați <Opțiuni> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Afișare:** deschideți modelul.
- **Trimitere mesaj:** trimiterea modelului ca mesaj MMS.
- **Editare:** editarea modelului.
- **Adăugare nou:** adăugați un model.
- **Ștergere:** ștergerea modelului selectat sau a tuturor modelelor. Nu aveți posibilitatea să ștergeți modelele implicite.

Ștergere toate (Meniul 5.4)

Utilizați acest meniu pentru a șterge simultan toate mesajele din fiecare director de mesaje.

1. Apăsați [OK/↵] pentru a bifa casetele mesajelor dorite.
2. Apăsați <Ștergere>.
3. Apăsați <Da> pentru a confirma alegerea.

Setări (Meniul 5.5)

Utilizați acest meniu pentru a configura diverse opțiuni în vederea utilizării serviciului pentru mesaje.

Mesaj text (Meniul 5.5.1)

Aveți posibilitatea să configurați setările SMS.

- **Setări trimitere:** configurați opțiunile pentru trimiterea mesajelor SMS:
 - Cale răspuns:** permiteți destinatarului să vă răspundă prin serverul dvs. SMS.
 - Raport livrare:** setați rețeaua astfel încât să vă informeze când mesajul a fost livrat.
 - Suport caractere:** selectați un tip de codare a caracterelor. Dacă selectați **Auto**, atunci când introduceți un caracter Unicode, telefonul comută tipul de codare din Alfabet-GSM în Unicode. Utilizarea codării Unicode va reduce va reduce la aproximativ jumătate numărul maxim de caractere dintr-un mesaj. Dacă acest meniu nu este afișat, telefonul este în mod implicit în modul Automat de codare a caracterelor.
 - Perioadă de valabilitate:** setați durata de stocare a mesajelor pe serverul SMS.
 - Tip mesaj:** setați tipul de mesaj implicit. Rețeaua poate face conversia mesajelor în formatul selectat.
 - Centru servicii:** stocarea sau schimbarea numărului serverului SMS.

- **Blocare număr:** precizarea numerelor de telefon de la care nu sunt acceptate mesaje.

Mesaj multimedia (Meniul 5.5.2)

Aveți posibilitatea să configurați setările MMS.

- **Setări trimitere:** configurarea opțiunilor pentru trimiterea mesajelor MMS:
 - Raport livrare:** setați rețeaua astfel încât să vă informeze când mesajul a fost livrat.
 - Ascundere adresă:** setați ca adresa să fie ascunsă la telefonul destinatarului.
 - Confirmare citire:** determină dacă telefonul trimite sau nu o solicitare de confirmare a citirii.
 - Prioritate:** setați nivelul de prioritate a mesajelor expediate.
 - Data expirării:** setarea duratei de stocare a mesajelor pe serverul MMS.
 - Livrare după:** setați o perioadă de întârziere înainte de expedierea mesajelor.
 - Dimensiune trimitere:** selectați dimensiunea maximă de fișier a atașamentului MMS. Mărimea fișierului este variabilă, în funcție de țară.

- **Setări primire:** configurați următoarele opțiuni pentru primirea mesajelor multimedia:
Respingere anonime: respingeți mesaje de la expeditori anonimi.
Se permit anunțuri: acceptarea reclamelor.
Raport permis: expedierea unui raport de livrare de la rețea la expeditor.
Recepție acasă: determinați dacă telefonul preia automat mesaje noi când sunteți în zona de acoperire a rețelei de domiciliu.
Recepție în roaming: determinați dacă telefonul preia automat mesaje noi când sunteți în roaming în altă rețea. Pentru recepția în rețea și recepția în roaming există următoarele opțiuni:
 - **Automată:** telefonul preia automat mesajele din server.
 - **Respingere:** telefonul respinge toate mesajele.
 - **Manuală:** telefonul afișează notificări. Utilizați opțiunea **Reactivare** pentru a descărca manual mesaje noi.
- **Profile MMS:** configurarea setărilor de rețea necesare pentru MMS.

Profil curent: selectarea unui profil pentru conexiune.

Setări server: particularizarea următoarelor opțiuni pentru fiecare profil:

- **Nume profil:** introduceți un nume pentru profilul curent.
- **URL server:** introduceți adresa serverului MMS propriu.
- **Proxy:** conectare la rețeaua GPRS utilizând serverul proxy.
- **Setări GPRS:** particularizarea setărilor necesare pentru conectare la rețeaua GPRS.

Când opțiunea proxy este setată pe **Activare**:

Adresă IP: introducerea adresei IP proxy.

Port: introducerea numărului portului.

APN: introducerea numelui punctului de acces, utilizat pentru adresa rețelei GPRS.

Utilizator: introduceți identitatea utilizatorului.

Parolă: introduceți parola.

Când opțiunea proxy este setată pe **Dezactivare**:

DNS1: introducerea adresei principale.

DNS2: introducerea adresei secundare.

APN: introducerea numelui punctului de acces, utilizat pentru adresa rețelei GPRS.

Utilizator: introduceți identitatea utilizatorului.

Parolă: introduceți parola.

- **Versiune:** selectarea unei versiuni OMA disponibile și a unei limite a dimensiunii maxime pentru trimiterea sau primirea mesajelor.

☒ În funcție de furnizorul de servicii, este posibil ca dimensiunea maximă de 295KO să nu fie acceptată. În acest caz, reîncercați după ce schimbați setarea la 100KO.

- **Blocare număr:** precizarea numerelor de telefon de la care nu sunt acceptate mesaje.

Mesaje e-mail (Meniul 5.5.3)

Aveți posibilitatea să configurați setările pentru e-mail.

☒ Nu aveți posibilitatea să schimbați setările profilului de e-mail și setările contului în timpul trimiterii sau primirii unui mesaj de e-mail.

- **Setări trimitere:** configurarea următoarelor opțiuni pentru trimiterea mesajelor de e-mail:

Salvare copie: trimiterea unei copii mesajului de e-mail către propria adresă de e-mail.

Confirmare livrare: setarea rețelei astfel încât să vă informeze când mesajele de e-mail au fost livrate.

Confirmare citire: trimiterea unei solicitări de răspuns împreună cu mesajul de e-mail.

Prioritate: selectarea nivelului de prioritate a mesajelor de e-mail expediate.

Include semnătură: se selectează pentru atașarea numelui, a numărului de telefon, a unei note simple sau a unei linii etichetă la mesajele de e-mail.

Editare nume: editarea numelui din semnătura proprie.

Editare nr. telefon: editarea numărului de telefon din semnătură.

Salvare semnătură: editarea liniei etichetă din semnătură.

- **Setări primire:** configurarea următoarelor opțiuni pentru primirea mesajelor de e-mail:

Verificare interval: determină frecvența cu care telefonul verifică serverul cu privire la primirea de mesaje de e-mail.

În cazul în care setați această opțiune pe **Neutilizat**, aveți posibilitatea să utilizați caracteristica **Verificare e-mail nou** pentru a verifica manual mesaje de e-mail.

Confirmare citire: determină dacă telefonul trimite sau nu o solicitare de confirmare a citirii pentru mesaje de e-mail primite.

Dacă selectați **Anunț**, telefonul vă reamintește să trimiteți o confirmare de citire.

Opțiune de reactivare: determină dacă telefonul preia numai anteturi sau mesaje de e-mail în întregime.

Opțiuni ștergere: determină dacă mesajele de e-mail sunt șterse imediat sau la următoarea conectare la server.

Dimensiune maximă: determinați dimensiunea maximă pentru primirea mesajelor de e-mail. Telefonul va respinge mesajele de e-mail care depășesc dimensiunea specificată.

Lăsați o copie a mesajului pe server: lasă copii ale mesajelor de e-mail după preluare.

- **Cont e-mail:** configurarea conturilor de e-mail și selectarea celui care să fie utilizat:

Cont curent: selectarea unui cont.

Setări cont: configurarea de până la cinci conturi de e-mail utilizând diferite servere de e-mail. Setări opțiunile disponibile pentru fiecare cont:

- **Utilizat:** selectați această opțiune pentru a utiliza contul și pentru a afișa contul în **Căsuță e-mail**.
- **Nume cont:** introduceți un nume pentru contul selectat.
- **Nume utilizator:** introduceți un nume care să fie afișat în mesajele expediate ca nume al expeditorului.
- **Adresă e-mail:** introduceți propria adresă de e-mail.
- **Adresă răspuns:** introduceți propria adresă de e-mail care să fie utilizată când destinatarul trimite un răspuns.
- **Utilizator:** introduceți propriul nume de utilizator e-mail.
- **Parolă:** introduceți propria parolă pentru e-mail.
- **Server SMTP:** introduceți adresa IP sau numele de domeniu ale serverului pentru mesajele de e-mail expediate.
- **Port SMTP:** introduceți numărul portului SMTP.
- **Tip protocol:** selectați protocolul pentru serverul de mesaje de e-mail primite. Restul opțiunilor depind de setarea pentru tipul de protocol.

*Când tipul de protocol este **POP3**:*

- **Server POP3**: introducerea adresei IP sau a numelui de domeniu al serverului care vă primește mesajele de e-mail.
- **Port POP3**: introducerea numărului portului POP3.
- **Conectare APOP**: conectarea la server prin utilizarea schemei de conectare APOP când este selectată această opțiune.

*Când tipul de protocol este **IMAP4**:*

- **Server IMAP4**: introducerea adresei IP sau a numelui domeniului care vă primește mesajele de e-mail.
- **Port IMAP4**: introducerea numărului portului IMAP4.
- **Include atașamente**: prin selectarea acestei opțiuni se primesc atașări cu mesajele de e-mail.
- **Max. mesaje e-mail preluate**: setarea numărului de anteturi care se preiau din server.
- **Profil e-mail**: configurarea setărilor rețelei, necesare pentru trimiterea sau primirea de mesaje de e-mail.

Profil curent: selectarea unui profil.

Setări server: configurarea a până la cinci profiluri de e-mail. Pentru fiecare profil, opțiunile următoare sunt necesare pentru conectare la rețeaua GPRS:

- **Nume profil**: introducerea unui nume pentru profilul de e-mail.
- **APN**: introducerea numelui punctului de acces, utilizat pentru adresa rețelei GPRS.
- **Utilizator**: introduceți identitatea utilizatorului.
- **Parolă**: introduceți parola.
- **DNS1**: introducerea adresei principale.
- **DNS2**: introducerea adresei secundare.
- **Blocare listă**: precizați adrese de poștă electronică de la care nu sunt acceptate mesaje. De asemenea, puteți preciza subiecte ale mesajelor pe care nu le veți accepta.

Mesaj server (Meniul 5.5.4)

Aveți posibilitatea să schimbați setările pentru primirea mesajelor server de la serverul de Web fără fir.

- **Recepție**: setarea modului în care telefonul primește mesaje server.
- **Centru servicii**: specificarea adresei serverului de la care doriți să primiți mesaje server.

Mesaje informare (Meniul 5.6)

Serviciul de informații trimite mesaje scurte cu diverse subiecte, cum ar fi vremea, sporturi sau traficul.

Utilizați acest meniu pentru a modifica setările pentru serviciu și pentru a accesa mesajele difuzate.

- **Citire:** deschideți mesajele primite.
În cutia **Mesaje curente** se salvează mesaje din rețea până când telefonul este oprit.
În cutia **Mesaje salvate** se salvează mesaje din rețea pe termen nedefinit. Apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Salvare** pentru a salva mesajele în cutia **Mesaje salvate** când apare o notificare de tip text.
 - **Recepție:** activați sau dezactivați recepționarea de mesaje difuzate.
 - **Canal:** specificați canalele de la care recepționați mesaje info.
 - **Limbă:** selectați limba în care se afișează mesajele info.
- Pentru detalii, luați legătura cu furnizorul de servicii.

Stare memorie (Meniul 5.7)

Utilizați acest meniu pentru a vizualiza mărimea memoriei utilizate curent din fiecare director.

Manager fișiere (Meniul 6)

Meniul **Manager fișiere** vă permite să accesați imagini, videoclipuri, fișiere muzicale, fișiere audio și alte fișiere, stocate în memoria telefonului.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați <**Meniu**> în modul Repaus și selectați **Manager fișiere**.



În conformitate cu sistemul DRM (Digital Rights Management - gestionare digitală a drepturilor), se poate ca redirectionarea conținutului Web să nu fie posibilă.

Imagini (Meniul 6.1)

Acest meniu afișează fotografiile pe care le-ați realizat și imagini pe care le-ați descărcat, le-ați primit în mesaje sau le-ați importat din computer.

Vizualizarea unei imagini

1. Selectați un director cu imagini.

2. Selectați o imagine.

Utilizarea opțiunilor pentru imagini

Când vizualizați o imagine, apăsați <Opțiuni> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Listă fotografii:** revenire la lista de imagini.
- **Trimitere prin:** trimiterea fișierului prin MMS, e-mail sau Bluetooth.
- **Setare ca:** setați fișierul ca imagine de fundal pentru ecranul extern sau pentru ecranul principal sau ca imagine de identificare a apelantului pentru o înregistrare din agenda telefonică.
- **Editare:** decorați fotografia prin adăugarea de emoticon-uri sau prin aplicarea unui cadru sau a unui efect special.
- **Ștergere:** ștergerea fișierului.
- **Redenumire:** schimbarea numelui fișierului.
- **Mutare la imagini favorite/Mutare în:** mutați fișierul în alt director.
- **Diapozitive:** setați toate imaginile pentru a fi afișate ca o expunere de diapozitive.

- **Partajare pentru Bluetooth:** partajați fișierul selectat sau toate fișierele cu alte dispozitive Bluetooth.
- **Imprimare prin Bluetooth:** imprimarea fișierului prin conectarea telefonului la o imprimantă prin Bluetooth.
- **Protecție:** protejarea fișierului la ștergere.
- **Proprietăți:** accesarea proprietăților fișierului.

Video clipuri (Meniul 6.2)

Acest meniu afișează fișierele video pe care le-ați înregistrat, descărcat, primit în mesaje sau le-ați importat din computer.



Videoclipurile înregistrate pe alte dispozitive, precum camere video, este posibil să nu fie redate corect.

Redarea unui videoclip

1. Selectați un director cu videoclipuri.
2. Selectați un videoclip.

În timpul redării, aveți posibilitatea să utilizați următoarele taste:

| Taste | Funcție |
|---------------------|------------------------------|
| OK / $\bar{\Delta}$ | Face pauză sau reia redarea. |

| Taste | Funcție |
|---------|--------------------|
| Stânga | Deplasează înapoi. |
| Dreapta | Sare înainte. |
| ▲ / ▼ | Reglează volumul. |
| Jos | Oprește redarea. |

Utilizarea opțiunilor video

Din ecranul player-ului, apăsați <🖱️> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Redare:** redarea fișierului.
- **Trimitere prin:** trimiterea fișierului prin MMS, e-mail sau Bluetooth.
- **Ștergere:** ștergerea fișierului selectat.
- **Redenumire:** schimbarea numelui fișierului.
- **Mutare la video favorite/Mutare în:** mutați fișierul în alt director.
- **Partajare pentru Bluetooth:** partajați fișierul selectat cu alte dispozitive Bluetooth.

- **Protecție:** protejarea fișierului la ștergere.
- **Proprietăți:** accesarea proprietăților fișierului.

Muzică (Meniul 6.3)

Acest meniu afișează fișierele muzicale pe care le-ați descărcat, primit în mesaje sau le-ați importat din computer.

Selectați un fișier. Se deschide player-ul MP3. ► pag. 44

Tonuri (Meniul 6.4)

Acest meniu afișează note vocale pe care le-ați înregistrat și fișiere sonore pe care le-ați descărcat, le-ați primit în mesaje sau le-ați importat din computer.

Redarea unui clip audio

1. Selectați un director cu clipuri audio.
Pentru a accesa notele vocale, defilați la directorul **Listă înregistrări vocale**. ► pag. 46
2. Selectați un clip audio.

În timpul redării, aveți posibilitatea să utilizați următoarele taste:

| Taste | Funcție |
|-------------|-----------------------------|
| OK/⌂ | Oprește redarea. |
| Stânga | Merge la fișierul anterior. |
| Dreapta | Trece la fișierul următor. |
| Sus/Jos/▲/▼ | Reglează volumul. |

Utilizarea opțiunilor pentru clipuri audio

În timpul redării unui fișier, apăsați <Opțiuni> pentru a accesa opțiunile:

- **Listă:** revenire la lista de sunete.
- **Trimitere prin:** trimiterea fișierului prin MMS, e-mail sau Bluetooth.
- **Setare ca:** setarea fișierului ca ton de sonerie sau ca melodie de identificare a apelantului melodie pentru alarmă.
- **Ștergere:** ștergerea fișierului.

- **Redenumire:** schimbarea numelui fișierului.
- **Mutare la sunete favorite/Mutare la sunete descărcate:** mutați fișierul în alt director.
- **Partajare pentru Bluetooth:** partajați fișierul cu alte dispozitive Bluetooth.
- **Protecție:** protejarea fișierului la ștergere.
- **Proprietăți:** accesarea proprietăților fișierului.

Alte fișiere (Meniul 6.5)

În acest director sunt stocate fișierele pe care le-ați primit dar nu sunt acceptate de telefon. Nu aveți posibilitatea să deschideți aceste fișiere în telefon. Formatele de fișiere neacceptate includ *.doc, *.ppt și *.txt.

Stare memorie (Meniul 6.6)

Aveți posibilitatea să aflați volumul total de memorie pentru elemente media și volumul de memorie utilizat în prezent de fiecare cutie media.

Calendar (Meniul 7)

Caracteristica de calendar vă permite să țineți evidența planificărilor și a elementelor activitate și să vizualizați evenimentele cu alarmă pierdută.

Pentru a accesa acest meniul, apăsați <Meniu> în modul Repaus și selectați **Calendar**.

Consultarea calendarului

Când intrați în meniul **Calendar**, apare calendarul în vizualizarea Lună, cu data prezentă indicată printr-o casetă roșie.

Selectarea unei zile

- Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a vă deplasa cu câte o zi.
- Apăsați [Sus] sau [Jos] pentru a vă deplasa cu câte o săptămână.
- Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa cu câte o lună.

Utilizarea opțiunilor din calendar

Apăsați <Opțiuni> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Mod vizualizare:** schimbarea modului de vizualizare a calendarului.
- **Creare:** adăugați un eveniment.
- **Mergi la:** se merge la data curentă sau la o anumită dată.
- **Sortare după:** sortarea elementelor după tipul de eveniment.
- **Ștergere:** ștergerea evenimentelor utilizând diverse opțiuni de ștergere.
- **Alarmă evenimente pierdute:** vizualizarea evenimentelor cu alarmă pierdută.
- **Stare memorie:** accesarea informațiilor despre memorie pentru elemente eveniment stocate în calendar.

Crearea unui eveniment

Aveți posibilitatea ca în calendar să stocați evenimente planificate, aniversări și elemente Activitate. Se pot stoca mai multe evenimente într-o zi.

Introducerea unui nou eveniment planificat

1. Derulați la o dată din calendar.
2. Apăsați <Opțiuni> și selectați **Creare** → **Evenimente planificate** sau **Diverse**.

3. Introduceți informațiile sau schimbați setările:

- **Subiect:** introduceți titlul pentru eveniment.
- **Detalii:** introduceți detaliile evenimentului.
- **Data începere și Ora pornirii:** introduceți data de începere și ora de începere a evenimentului.
- **AM/PM:** selectați **AM** sau **PM** în formatul orar cu 12-ore.
- **Data terminare și Oră terminare:** introduceți data terminării și ora terminării evenimentului.
- **AM/PM:** selectați **AM** sau **PM** în formatul orar cu 12-ore.
- **Locație:** (pentru **Evenimente planificate**) introduceți informații despre locația evenimentului.
- **Alarmă:** selectați pentru a seta o alarmă pentru eveniment.
- **Alertare înainte:** setați cu cât timp înaintea evenimentului urmează să vă avertizeze alarma.
- **Ton alarmă:** selectați un ton pentru alarmă.
- **Repetare:** (pentru **Evenimente planificate**) selectați pentru a seta evenimentul pentru a se repeta.
- **Până:** (pentru **Evenimente planificate**) setați data de terminare a repetării.

4. Apăsați **<Salvare>** pentru a salva evenimentul.

Introducerea unei noi aniversări

1. Derulați la o dată din calendar.

2. Apăsați **<Opțiuni>** și selectați **Creare → Aniversări**.

3. Introduceți informațiile sau schimbați setările:

- **Detalii:** introduceți informații despre aniversare.
- **Data:** introduceți data.
- **Alarmă:** selectați pentru a seta o alarmă pentru aniversare.
- **Alertare înainte:** setați cu cât timp înaintea evenimentului urmează să vă avertizeze alarma.
- **Oră alarmă:** setați ora pentru alarmă.
- **AM/PM:** selectați **AM** sau **PM** în formatul orar cu 12-ore.
- **Ton alarmă:** selectați un ton pentru alarmă.
- **Repetare anuală:** selectați pentru a seta telefonul să vă reamintească de aniversare în fiecare an.

4. Apăsați **<Salvare>** pentru a salva evenimentul.





Introducerea unui element activitate

1. Derulați la o dată din calendar.

2. Apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Creare** → **Activități zilnice**.
3. Introduceți informațiile sau schimbați setările:
 - **Detalii:** introduceți informații despre activitate.
 - **Data începere:** introduceți data de început.
 - **Data limită:** introduceți data de sfârșit.
 - **Prioritate:** selectați un nivel de prioritate al activității.
4. Apăsați <**Salvare**> pentru a salva evenimentul.

Vizualizarea unui eveniment

Odată ce ați planificat evenimentele, în partea inferioară a calendarului apar pictogramele pentru evenimente și numărul de evenimente pentru o anumită zi.

-  Eveniment planificat
-  Aniversare
-  Elemente Activitate
-  Diverse

Accesarea unui eveniment

1. Selectați o dată din calendar pentru a afișa evenimentele pentru acea zi.
2. Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.
3. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a accesa celelalte evenimente planificate pentru ziua selectată.

Când vizualizați un eveniment, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Editare:** editarea evenimentului.
- **Creare:** adăugați un eveniment.
- **Trimitere prin:** trimiterea evenimentului prin SMS, MMS, e-mail sau Bluetooth.
- **Mod vizualizare:** schimbarea modului de vizualizare a calendarului.
- **Terminat/Recuperat:** schimbarea stării evenimentului activitate selectat.
- **Ștergere:** ștergerea evenimentului.
- **Imprimare prin Bluetooth:** imprimarea evenimentului selectat prin conectarea telefonului la o imprimantă prin Bluetooth.

Vizualizarea unui eveniment în mod diferit





În mod implicit, calendarul apare în modul de vizualizare Luna. Aveți posibilitatea să schimbați vizualizarea evenimentului în Afișare zi sau Afișare săptămânală.

Apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Mod vizualizare** → un mod de vizualizare.

Afișare zi

Aveți posibilitatea să vizualizați evenimente pentru data selectată. Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

Următoarele pictograme se vor afișa la tipul și starea evenimentului:


-  Setare alarmă
-  Eveniment repetitiv
-  Element Activitate finalizat
-  Prioritate element Activitate, Roșu: ridicată, Albastru: normală și Gri: scăzută

Afișare săptămânală

Aveți posibilitatea să vizualizați evenimente diverse și evenimente planificate pentru săptămâna selectată. O celulă pe orar indică prezența unui element planificat. Selectați o celulă care conține evenimente.

Cameră foto (Meniul 8)

Aveți posibilitatea să utilizați modulul cameră foto încorporat în telefon pentru a face fotografii și a înregistra videoclipuri.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați <Meniu> în modul Repaus și selectați **Cameră foto** sau țineți apăsat .



- ☒ • Nu fotografiați persoane fără a le obține permisiunea.
- ☒ • Nu fotografiați în locuri în care accesul cu aparate de fotografiat nu este permis.
- ☒ • Nu fotografiați în locuri în care există posibilitatea să încălcați intimitatea altei persoane.

Efectuarea unei fotografii

Aveți posibilitatea să fotografiați în diverse moduri. Camera foto realizează fotografii în format JPEG.


- ☒ Când fotografiați în lumină solară directă sau în condiții de luminozitate ridicată, în fotografie pot apărea umbre.

1. Deschideți telefonul.
2. Accesați meniul **Cameră foto** sau țineți apăsat  pentru a porni camera foto.
Imaginea ce urmează a fi fotografiată apare pe ecran.

3. Direcționați imaginea, îndreptând lentila camerei foto spre subiect.
 - Apăsați  pentru a accesa opțiunile camerei foto.
 - secțiunea următoare
 - Utilizați tastatura pentru a schimba setări ale camerei sau pentru a comuta în alte moduri. ► pag. 78
4. Apăsați  pentru a fotografia. Fotografia este salvată în directorul **Listă fotografii**.

| Pentru | Apăsați |
|-------------------------------------|------------------------|
| a utiliza opțiunile la fotografiere | <Opțiuni>. ► pag. 79 |
| a șterge fotografia | <Ștergere>, apoi <Da>. |
| a reveni în mod Captură | [OK/↵]. |

Utilizarea opțiunilor camerei în mod Captură

În modul Captură, apăsați  pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Înregistrare video clipuri:** comutați în modul Înregistrare.
- **Mod fotografiere:** fotografați în următoarele moduri:

Cadru unic: faceți o fotografie în modul normal. Aveți posibilitatea să selectați salvarea automată a unei fotografii de către camera foto.

Multi-foto: preluarea unei serii de instantanee. Aveți posibilitatea să selectați numărul de fotografii pe care le va face camera foto și viteza diafragmei.

Foto mozaic: faceți mai multe instantanee și le salvați într-un singur cadru. Aveți posibilitatea să selectați aspectul.

- **Efecte:** schimbarea nuanței culorii sau aplicarea unui efect special.
- **Rame:** aplicați un cadru decorativ.
- **Numărătoare inversă:** setați o întârziere înainte de fotografierea cu camera foto.
- **Mergi la foto:** deplasarea la directorul **Listă fotografii**.
- **Setări:** schimbați setările implicite pentru fotografiere.


Dimensiune: selectați o mărime pentru imagine.

Calitate: selectarea unei setări de calitate a imaginii.

Obiectiv: selectați un mod de previzualizare, fie în modul Ecran complet, fie în modul Proportie standard cu raportul real.

ISO: modificați setarea ISO, care controlează sensibilitatea camerei. În condiții de luminozitate scăzută, selectați un număr ISO mai mare. Cu cât este mai mare numărul ISO, cu atât funcționează mai rapid diafragma și cu atât este mai sensibilă la lumină camera foto. Setările mari pentru ISO pot produce deformări ale imaginii.

Focus pe cadru: reglați expunerea pe baza unei anumite zone a imaginii. Selectați **Activat** pentru a afișa cadrul de focalizare pe spot în centrul imaginii și modificați expunerea în funcție de luminozitatea fragmentului de imagine din cadru.

Sunet obiectiv: selectarea sunetului care se aude când se apasă declanșatorul obturatorului,  or [OK/↵].

Sunet mărire: pornirea sau oprirea sunetului pentru transfocare.

Sunet luminozitate: pornirea sau oprirea sunetului pentru reglarea luminozității.

Nume implicit: schimbarea prefixului implicit al numelui fotografiei.

- **Scurtături cameră foto:** vizualizarea funcțiilor tastelor care se pot utiliza în modul Captură.

Utilizarea tastaturii în mod Captură

Când vă aflați în mod Captură, aveți posibilitatea să utilizați tastatura pentru a particulariza setările camerei.

| Taste | Funcție |
|--------------------|---|
| ▲ | Răstoarnă imaginea pe verticală. |
| ▼ | Afișează imaginea în oglindă. |
| Stânga/ Dreapta | Reglează luminozitatea imaginii. |
| Sus/Jos | Mărește sau micșorează. |
| 1 | Comută în mod Înregistrare. ► pag. 79 |
| 2 | Schimbă dimensiunea imaginii. |
| 3 | Schimbă calitatea imaginii. |
| 4 | Schimbă modul de fotografiere și numărul de fotografii. |
| 5 | Schimbă nuanța de culoare sau aplică un efect special. |

| Taste | Funcție |
|-------|--|
| 6 | Reduce deformarea imaginii, pentru a mări definiția și claritatea. |
| 7 | Selectează un cadru decorativ. |
| 8 | Setează cronometrul. |
| 9 | Se deplasează la directorul Listă fotografii . ► pag. 69 |
| ✱ | Schimbă ecranul de previzualizare. |

Utilizarea opțiunilor referitoare la fotografii


După fotografiere, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:



- **Încă o fotografie:** reveniți la modul Captură.
- **Trimitere prin:** trimiterea fișierului prin MMS, e-mail sau Bluetooth.
- **Setare ca:** setați fișierul ca imagine de fundal pentru ecranul principal sau pentru ecranul extern sau ca imagine de identificare a apelantului pentru o înregistrare din agenda telefonică.


- **Ștergere:** ștergerea fișierului.
- **Redenumire:** schimbarea numelui fișierului.
- **Mergi la foto:** deplasarea la directorul **Listă fotografii**.
- **Partajare pentru Bluetooth:** partajați fișierul selectat sau toate fișierele cu alte dispozitive Bluetooth.
- **Imprimare prin Bluetooth:** imprimarea fișierului selectat prin conectarea telefonului la o imprimantă prin Bluetooth.
- **Protecție:** protejarea fișierului la ștergere.
- **Proprietăți:** accesarea proprietăților fișierului.

Înregistrarea unui videoclip


Aveți posibilitatea înregistrați și să salvați un videoclip cu ceea ce este afișat pe ecranul telefonului.

1. În modul Captură, apăsați [1].
2. Ajustați imaginea, îndreptând lentila camerei foto spre subiect.
 - Apăsați <> pentru a accesa opțiunile camerei foto.
► secțiunea următoare
 - Utilizați tastatura pentru a schimba setări ale camerei sau pentru a comuta în alte moduri. ► pag. 81

3. Apăsați  pentru a începe înregistrarea.
4. Apăsați  pentru a opri înregistrarea. Videoclipul este salvat automat în directorul **Video clipuri**.

| 5. Pentru | Apăsați |
|--------------------------------|--|
| redarea videoclipului | [OK/✓]. |
| utilizarea opțiunilor video | <  >. ► pag. 81 |
| a șterge videoclipul | [C], apoi <Da>. |
| a reveni în modul Înregistrare | tasta funcțională din dreapta. |

Utilizarea opțiunilor camerei în mod Înregistrare

În modul Înregistrare, apăsați <> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Fotografiere:** comutați în mod Captură.
- **Efecte:** schimbarea nuanței culorii sau aplicarea unui efect special.
- **Numărătoare inversă:** setarea unei întârzieri înainte de începerea înregistrării cu camera foto.
- **Mergi la video:** vă deplasați la directorul **Video clipuri**.

- **Setări:** schimbați următoarele setări pentru înregistrarea unui videoclip:

Mod înregistrare: selectați un mod de înregistrare video.

Selectați **Normal** pentru a înregistra un videoclip în cadrul limitei memoriei disponibile în prezent.

Selectați **Limită MMS** pentru a înregistra un videoclip potrivit pentru un mesaj MMS.

Dimensiune: selectarea unei dimensiuni pentru fișier.

Calitate: selectați o calitate a imaginii.

Înregistrează cu sunet: activează sau dezactivează sunetul.

Sunet mărire: pornirea sau oprirea sunetului pentru transfocare.

Sunet luminozitate: pornirea sau oprirea sunetului pentru reglarea luminozității.

Nume implicit: schimbați prefixul implicit al numelui videoclipului.

- **Scurtături cameră video:** vizualizarea funcțiilor tastelor care se pot utiliza în modul Înregistrare.

Utilizarea tastaturii în mod Înregistrare

Când vă aflați în mod Înregistrare, aveți posibilitatea să utilizați tastatura pentru a particulariza setările camerei foto:

| Taste | Funcție |
|--------------------|--|
| ▲ | Răstoarnă imaginea pe verticală. |
| ▼ | Afișează imaginea în oglindă. |
| Stânga/ Dreapta | Reglează luminozitatea imaginii. |
| Sus/Jos | Mărește sau micșorează. |
| 1 | Comută în mod Captură. ► pag. 76 |
| 2 | Schimbă dimensiunea fișierului. |
| 3 | Schimbă calitatea imaginii. |
| 4 | Schimbă modul de înregistrare video. |
| 5 | Schimbă nuanța de culoare sau aplică un efect special. |
| 6 | Reduce deformarea imaginii, pentru a mări definiția și claritatea. |

| Taste | Funcție |
|-------|---|
| 7 | Activează sau dezactivează sunetul. |
| 8 | Setează cronometrul. |
| 9 | Deplasare la directorul Video clipuri . ► pag. 70 |

Utilizarea opțiunilor video

După înregistrarea unui videoclip, apăsați <👉> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Înregistrează alt video clip:** reveniți în mod Înregistrare.
- **Trimitere prin:** trimiterea fișierului prin MMS, e-mail sau Bluetooth.
- **Ștergere:** ștergerea fișierului.
- **Redenumire:** schimbarea numelui fișierului.
- **Mergi la video:** vă deplasați la directorul **Video clipuri**.
- **Partajare pentru Bluetooth:** partajați fișierul selectat cu alte dispozitive Bluetooth.
- **Protecție:** protejarea fișierului la ștergere.
- **Proprietăți:** accesarea proprietăților fișierului.

Setări (Meniul 9)

Utilizați acest meniu pentru a particulariza setările telefonului. De asemenea, aveți posibilitatea să restabiliți setările la valorile lor implicite.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați <**Meniu**> în modul Repaus și selectați **Setări**.

Data și ora (Meniul 9.1)

Utilizați acest meniu pentru a seta la telefon ora și data curente.

- **Setare oră:** introduceți ora curentă.
- **AM/PM:** Selectați **AM** sau **PM** în formatul orar cu 12 ore.
- **Format oră:** selectați formatul orei.
- **Setare dată:** introduceți data curentă.
- **Format dată:** selectați formatul pentru dată.

Setări telefon (Meniul 9.2)

Multe caracteristici ale sistemului telefonului se pot particulariza, pentru a corespunde preferințelor dvs.

Limbă (Meniul 9.2.1)

Utilizați acest meniu pentru a selecta una dintre limbile pentru textul de pe ecran.

Mesaj de salut (Meniul 9.2.2)

Utilizați acest meniu pentru a intra în mesajul de salut care este afișat pentru puțin timp când porniți telefonul.

Scurtături (Meniul 9.2.3)

Aveți posibilitatea să utilizați tastele de navigare ca taste de comenzi rapide pentru a accesa anumite meniuri direct din modul Repaus. Utilizați acest meniu pentru a asocia unei taste meniul unei comenzi rapide.

Atribuirea unui meniu unei taste

1. Selectați o tastă de utilizat ca tastă de comandă rapidă.
2. Selectați un meniu care să fie asociat tastei.

Utilizarea opțiunilor pentru comenzi rapide

Apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Schimbare:** asocierea sau schimbarea unui meniu de comandă rapidă.
- **Eliminare:** dezactivați asocierea comenzii rapide la tasta selectată.

- **Eliminare toate:** dezactivați toate asocierile de comenzi rapide.

Tasta laterală (Meniul 9.2.4)

Utilizați acest meniu pentru a seta dacă telefonul oprește soneria de apel sau respinge un apel dacă țineți apăsat [▲/▼] când se primește un apel.

Setări suplimentare (Meniul 9.2.5)

Aveți posibilitatea să activați sau să dezactivați caracteristica de reapelare sau pe cea de răspuns automat.

- **Reapelare automată:** setați telefonul pentru a face până la zece încercări de a reapela un număr de telefon după o apelare nereușită.
- **Răspuns orice tastă:** răspundeți la un apel primit apăsând orice tastă, exceptând [📞], <Respingere> și [▲/▼].
- **Claritate voce:** creșterea sensibilității microfonului, pentru a permite interlocutorului de la telefon să vă audă vocea clar chiar dacă vorbiți în șoaptă.
- **Clapeta activă:** răspundeți la un apel primit deschizând telefonul.

Setări ecran (Meniul 9.3)

Utilizați acest meniu pentru a modifica setările pentru ecran și lumina.

Imagine fundal (Meniul 9.3.1)

Aveți posibilitatea să configurați ecranul de repaus la ambele ecrane.

- **Ecran principal:** selectarea unei imagini de afișat pe ecranul principal.
- **Ecran extern:** selectarea unei imagini sau introducerea unui text de afișat pe ecranul extern.

Afișare text (Meniul 9.3.2)

Aveți posibilitatea să particularizați aspectul textului pentru ecranul de repaus.

- **Poziție text:** selectarea unei poziții a textului pe ecran. Dacă nu doriți să se afișeze text în modul Repaus, selectați **Dezactivat**.
- **Stil text:** selectarea unui stil pentru text.
- **Culoare text:** selectați o culoare pentru text.

Calendar (Meniul 9.3.3)

Utilizați acest meniu pentru a afișa în ecranul de repaus calendarul lunii curente.

Culoare meniu (Meniul 9.3.4)

Aveți posibilitatea să selectați o culoare pentru modul Meniu.

Luminozitate ecran (Meniul 9.3.5)

Aveți posibilitatea să reglați luminozitatea ecranului pentru diverse condiții de iluminare.

Lumină fundal (Meniul 9.3.6)

Aveți posibilitatea să selectați cât timp rămâne aprinsă lumina de fundal și cât timp rămâne ecranul în modul estompat, în care lumina de fundal este stinsă.

- **LCD principal pornit:** selectați durata pentru care lumina de fundal rămâne aprinsă.
- **Stinge LCD principal:** selectați durata pentru care ecranul este în mod estompat după dezactivarea luminii de fundal. După un timp specificat, ecranul se dezactivează.

Culoare font număr format (Meniul 9.3.7)

Utilizați acest meniu pentru a selecta o culoare de font pentru numerele pe care le introduceți când efectuați un apel.

Afișare informații apelant (Meniul 9.3.8)

Utilizați acest meniu pentru a seta telefonul să afișeze notificări privind apelurile pierdute cu cele mai recente informații despre apelanții de la care s-au pierdut apeluri. Pentru a seta ecranul extern să afișeze informații despre apelant, selectați **Cu afișaj extern**.

Lumina de serviciu (Meniul 9.3.9)

Utilizați acest meniu pentru a selecta cât timp stă aprinsă lumina de serviciu. Dacă nu doriți să utilizați lumina de serviciu, selectați **Dezactivat**.

Setări tonuri (Meniul 9.4)

Utilizați acest meniu pentru a particulariza diverse setări pentru sunet.

Apeluri primite (Meniul 9.4.1)

Utilizați acest meniu pentru a selecta un volum și un tip de alertă pentru apelurile primite.

- **Ton sonerie:** selectarea unui ton de apel pentru sonerie.
- **Volum:** selectarea unui volum pentru sonerie.
- **Tip avertizare:** specificarea modului în care veți fi informat despre apelurile primite.

Ton tastatură (Meniul 9.4.2)

Utilizați acest meniu pentru a selecta tonul pe care îl emite telefonul când apăsați o tastă.

- ☒ Aveți posibilitatea să ajustați volumul pentru tonul tastaturii utilizând [▲/▼] în modul Repaus.

Ton mesaj (Meniul 9.4.3)

Utilizați acest meniu pentru a configura soneria pentru mesaje și mesaje de e-mail primite.

- **Ton:** selectarea unuia dintre tonurile pentru mesaje.
- **Tip avertizare:** specificarea modului în care să fiți informat când sosește un mesaj.
- **Repetare:** specificarea frecvenței cu care telefonul vă informează despre un mesaj nou.

Ton pornire/oprire (Meniul 9.4.4)

Utilizați acest meniu pentru a selecta melodia pe care telefonul o redă la pornire sau la oprire.

Ton clapetă (Meniul 9.4.5)

Utilizați acest meniu pentru a selecta tonul pe care telefonul îl emite când deschideți sau închideți telefonul (clapeta).

Mod silențios (Meniul 9.4.6)

Utilizați acest meniu pentru a seta modul în care acționează telefonul pentru a vă alerta despre un anumit eveniment când este în modul silențios.

Tonuri suplimentare (Meniul 9.4.7)

Utilizați acest meniu pentru a particulariza tonuri suplimentare pentru telefon.

- **Beep la minut:** setați telefonul pentru ca în timpul unui apel efectuat să emită un sunet după fiecare minut, pentru a vă ține la curent cu durata apelului.
- **Ton conectare:** setarea telefonului să emită un sunet când este conectat la sistem.
- **Alertare în timpul unui apel:** setarea telefonului să emită un semnal sonor când primiți un mesaj nou sau când se ajunge la ora stabilită pentru o alarmă, în timpul unui apel.

- **Tonuri pop-up:** setarea telefonului să emită un semnal sonor când apare o fereastră pop-up pentru a indica faptul că telefonul a finalizat o operațiune sau când survine o eroare.

Servicii de rețea (Meniul 9.5)

Utilizați acest meniu pentru a accesa serviciile de rețea. Contactați furnizorul de servicii pentru a afla dacă oferă aceste servicii și abonați-vă, dacă doriți.

Redirecționare apeluri (Meniul 9.5.1)

Acest serviciu de rețea permite redirijarea apelurilor sosite către un număr de telefon pe care îl specificați.

1. Selectați o opțiune de redirecționare a apelurilor:
 - **Redirecționează întotdeauna:** redirecționarea tuturor apelurile.
 - **Când e ocupat:** redirecționarea apelurilor când sunteți în timpul unui alt apel.
 - **Când nu răspund:** redirecționarea apelurilor atunci când nu răspundeți la telefon.
 - **Fără acoperire:** redirecționarea apelurilor atunci când nu vă aflați în aria de acoperire a rețelei sau când telefonul este închis.

- **Anulare toate:** anularea tuturor opțiunilor de redirecționare a apelurilor.

2. Selectați tipul de apeluri de redirecționat.
3. Selectați **Activare**. Pentru a dezactiva redirecționarea apelurilor, selectați **Dezactivare**.
4. Mergeți la linia **Redirecționare la**.
5. Introduceți numărul către care urmează a fi redirecționate apelurile și apăsați **<OK>**.
6. Dacă ați selectat **Când nu răspund**, mergeți la linia **Sec.** și selectați durata de întârziere înainte ca rețeaua să redirecționeze un apel.

Blocare apeluri (Meniul 9.5.2)

Acest serviciu de rețea vă permite restricționarea apelurilor.

1. Selectați o opțiune de blocare a apelurilor:
 - **Toate efectuate:** interziceți toate apelările.
 - **Internaționale:** interziceți apelurile internaționale.
 - **Internaționale except. acasă:** se permit apeluri numai către numere din țara în care vă aflați.
 - **Toate primite:** interziceți apelurile primite.
 - **Toate primite în roaming:** interziceți apelurile primite când utilizați telefonul în afara țării de reședință.

- **Anulare toate:** anulați toate setările de blocare, permițând trimiterea și primirea în mod normal a apelurilor.
 - **Schimbare parolă blocare:** schimbați parola de blocare a apelurilor.
2. Selectați tipul de apeluri de blocat.
 3. Selectați **Activare**. Pentru a dezactiva blocarea apelurilor, selectați **Dezactivare**.
 4. Introduceți parola de blocare a apelurilor și apăsați **<OK>**.

Apel în așteptare (Meniul 9.5.3)

Acest serviciu de rețea vă informează când cineva încearcă să ia legătura cu dvs. în timpul altui apel.

1. Selectați tipul de apeluri la care se va aplica opțiunea de apel în așteptare.
2. Selectați **Activare**. Pentru a dezactiva apelurile în așteptare, selectați **Dezactivare**.

Selectare rețea (Meniul 9.5.4)

Acest serviciu de rețea vă permite să selectați, automat sau manual, rețeaua care să se utilizeze când sunteți în roaming în afara zonei de reședință.

Aveți posibilitatea să selectați o altă rețea decât cea de reședință numai dacă între cele două rețele există un acord de roaming valabil.

Identitate apelant (Meniul 9.5.5)

Acest serviciu de rețea vă permite să împiedicați afișarea numărului dvs. pe telefonul persoanei apelate. Totuși, unele rețele nu permit utilizatorului modificarea acestei setări.

Dacă selectați **Implicit**, telefonul va utiliza setarea implicită furnizată de rețea.

Server mesaje vocale (Meniul 9.5.6)

Utilizați acest meniu pentru a stoca numărul serverului de mesagerie vocală și pentru a vă accesa mesajele vocale.



Furnizorul de servicii poate să vă dea numărul serverului de mesagerie vocală.

- **Conectare la mesageria vocală:** conectare la serverul de mesagerie vocală, pentru a vă permite să vă ascultați mesajele.
- **Număr server vocal:** editarea numelui și numărului pentru serverul de mesagerie vocală.

Selectare bandă (Meniul 9.5.7)

Pentru ca telefonul să poată efectua și primi apeluri, el trebuie înregistrat la o rețea disponibilă. Telefonul poate lucra cu oricare din următoarele tipuri de rețele: Combinat GSM 900/1800, GSM 1900 și Tri band (GSM 900/1800/1900).

Țara din care ați cumpărat telefonul stabilește banda implicită pe care o folosește acesta. Când călătoriți în străinătate trebuie să comutați pe o bandă corespunzătoare.

Bluetooth (Meniul 9.6)

Utilizând caracteristica Bluetooth, aveți posibilitatea să conectați fără fir telefonul dvs. la alte dispozitive Bluetooth și să faceți schimb de date cu acestea, să vorbiți cu mâinile libere sau să controlați telefonul de la distanță.

Tehnologia Bluetooth permite conexiuni fără fir între toate dispozitivele compatibile Bluetooth situate la o distanță de 10 metri. Deoarece dispozitivele comunică utilizând undele radio, nu este necesar să fie situate unul față de altul în raza de vizibilitate.



- Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de funcționare se poate reduce.
- Pentru performanțe mai bune, este recomandat să nu utilizați caracteristica Bluetooth când utilizați caracteristici multimedia, precum înregistrare voce, cameră și player MP3 sau viceversa.
- Este posibil ca unele dispozitive să nu fie compatibile cu telefonul.

Configurarea funcției Bluetooth

Meniul **Bluetooth** oferă următoarele opțiuni:





- **Activare:** activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth.
- **Dispozitivele mele:** căutarea de dispozitive Bluetooth care pot fi conectate. Consultați secțiunea următoare.
- **Vizibilitatea telefonului meu:** se permite altor dispozitive Bluetooth să vă caute telefonul.
- **Numele telefonului meu:** asociați la telefon un nume de dispozitiv Bluetooth, care este apoi afișat la celelalte dispozitive.
- **Mod securizat:** determinați dacă telefonul solicită confirmare când alte dispozitive vă accesează datele.
- **Servicii Bluetooth:** afișați serviciile Bluetooth disponibile.

Căutarea și împerecherea cu un dispozitiv Bluetooth

1. Din opțiunile de setare Bluetooth, selectați **Dispozitivele mele**.

2. Selectați **Căutare aparat nou**.

După căutare, se afișează o listă cu dispozitive la care aveți posibilitatea să vă conectați. Pictogramele următoare indică tipul de dispozitiv:

-  Cască A/V
-  Telefon mobil
-  Computer
-  PDA
-  Imprimantă
-  Dispozitiv necunoscut
-  Cască sau set auto mâini libere

Culoarea pictogramei indică starea dispozitivului:

- Gri pentru dispozitive neasociate
- Albastru pentru dispozitive asociate
- Roșu pentru dispozitive care sunt conectate la telefon

3. Selectați un dispozitiv.
4. Introduceți un cod PIN Bluetooth și apăsați **<OK>**. Acest cod este utilizat o singură dată și nu este necesar să-l memorați.

Când deținătorul celui alt dispozitiv introduce același cod, asocierea este completă.

- ☒ Anumite dispozitive, mai ales seturi cu căști sau seturi auto mâini libere, pot să aibă un cod PIN Bluetooth fix, precum **0000**. Dacă celălalt dispozitiv are un cod, trebuie să-l introduceți.

Utilizarea opțiunilor referitoare la dispozitive

Din lista de dispozitive, apăsați **<Opțiuni>** pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Conectare/Deconectare:** conectare la dispozitivul selectat curent sau terminarea conexiunii.
- **Parcurge fișiere:** căutarea de date de la dispozitiv și importul datelor direct în telefon.
- **Listă servicii:** afișarea serviciilor Bluetooth disponibile pentru dispozitivul selectat.
- **Redenumire:** redenumirea dispozitivului asociat.
- **Autorizare dispozitiv/Neautorizare aparat:** determină dacă telefonul vă va solicita sau nu să permiteți conexiunea, atunci când dispozitivul încearcă să se conecteze la telefonul dvs.

- **Ștergere:** eliminarea din lista de dispozitive a dispozitivului selectat sau a tuturor dispozitivelor afișate.

Trimiterea de date prin Bluetooth

1. Activați caracteristica Bluetooth.
2. Selectați aplicația în care este stocat elementul pe care doriți să-l trimiteți.
3. Derulați la elementul dorit și apăsați **<Opțiuni>**.
4. Selectați **Trimitere prin → Bluetooth**.
Telefonul caută dispozitive în raza de acțiune și afișează o listă de dispozitive disponibile.
5. Selectați un dispozitiv.
6. Dacă este necesar, introduceți codul PIN Bluetooth solicitat pentru asociere și apăsați **<OK>**.

Primirea datelor prin Bluetooth

Pentru a primi date prin Bluetooth, caracteristica Bluetooth a telefonului trebuie să fie activă.

1. Dacă un dispozitiv Bluetooth neautorizat trimite date către telefon, apăsați **<Da>** pentru a permite dispozitivului să vă acceseze telefonul.
2. Apăsați **<Da>** pentru a primi date.

Securitate (Meniul 9.7)

Utilizați acest meniu pentru a proteja telefonul împotriva utilizării neautorizate prin gestionarea celor câteva coduri de acces ale telefonului și ale cartei SIM.



Dacă introduceți un cod PIN/PIN2 incorect de trei ori la rând, cartela SIM se blochează. Pentru a o debloca, trebuie să introduceți codul PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key - Cheie personală de deblocare). Codurile sunt furnizate de către operatorul de rețea.

Verificare PIN (Meniul 9.7.1)

Codul PIN (Personal Identify Number - Număr personal de identificare) compus din 4 până la 8 cifre vă protejează cartela SIM împotriva utilizării neautorizate. Când este activată această funcție, telefonul solicită codul PIN de fiecare dată când este pornit.

Schimbare PIN (Meniul 9.7.2)

Utilizați acest meniu pentru a schimba codul PIN. Funcția Verificare PIN trebuie să fie activată pentru a utiliza această funcție.

Blocare telefon (Meniul 9.7.3)

Această caracteristică blochează telefonul împotriva utilizării neautorizate.

Când este activată această funcție, de fiecare dată când porniți telefonul trebuie să introduceți o parolă pentru telefon compusă din 4 până la 8 cifre.

Parola este prestabilită la **00000000**. Pentru a schimba parola, utilizați meniul **Schimbare parolă**.

Schimbare parolă (Meniul 9.7.4)

Utilizați acest meniu pentru a schimba parola telefonului.

Confidențial (Meniul 9.7.5)

Utilizați acest meniu pentru a bloca propriului conținut media, incluzând mesaje, imagini, videoclipuri, fișiere muzicale și sunete.

1. Apăsați [OK/↵] pentru a bifa elementele de blocat.
2. Apăsați <**Salvare**> pentru a bloca elementele marcate.
3. Introduceți parola telefonului și apăsați <**OK**>.

Pentru a accesa un element blocat, trebuie să introduceți parola telefonului.

Blocare SIM (Meniul 9.7.6)

Funcția de blocare a cartei SIM permite ca telefonul să funcționeze numai cu cartela SIM curentă prin asocierea unui cod de blocare SIM. Pentru a utiliza o altă cartelă SIM, trebuie să introduceți codul de blocare SIM.

Mod FDN (Meniul 9.7.7)

Modul FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată), dacă este acceptat de cartela SIM, vă restricționează apelurile pe care le efectuați la un set limitat de numere de telefon. Când această funcție este activată, aveți posibilitatea să apelați numai numere de telefon specificate în Listă FDN.

► pag. 39

Schimbare PIN2 (Meniul 9.7.8)

Dacă este acceptată de cartela SIM, caracteristica Schimbare PIN2 vă modifică codul PIN2 actual.

Stare memorie (Meniul 9.8)

Utilizați acest meniu pentru a verifica volumul de memorie utilizat pentru a stoca date în **Mesaje**, **Manager fișiere**, **Calendar**, **Agendă telefonică** și **Lumea JAVA**. De asemenea, aveți posibilitatea să verificați **Partajare memorie** pentru MMS, mesaje de e-mail și Manager fișiere.

Resetare (Meniul 9.9)

Utilizați acest meniu pentru a reseta separat setările telefonului, setările ecranului și setările tonurilor. De asemenea, aveți posibilitatea să resetați simultan toate setările din telefon.

1. Apăsați [OK/↵] pentru a bifa categoriile de setări de resetat.
2. Apăsați <**Reset.**> pentru a reseta elementele marcate.
3. Apăsați <**Da**> pentru a confirma resetarea.
4. Introduceți parola telefonului și apăsați <**OK**>.



Parola este prestabilită la **00000000**. Pentru a schimba parola, utilizați meniul **Schimbare parolă**. ► pag. 91

Rezolvarea problemelor

Ajutor și cerințe personale

Pentru a economisi timpul și cheltuielile aferente unui apel inutil la service, efectuați verificările simple din această secțiune înainte de a lua legătura cu un profesionist de service.

Când porniți telefonul, este posibil să apară următoarele mesaje:

"Introduceți SIM"

- Asigurați-vă dacă este corect instalată cartela SIM.

"Blocare telefon"

- A fost activată funcția de blocare automată. Înainte de a utiliza telefonul, este necesar să introduceți parola telefonului.

"Introduceți PIN"

- Utilizați telefonul pentru prima dată. Este necesar să introduceți codul PIN, primit împreună cu cartela SIM.
- Este activată caracteristica Verificare PIN. La fiecare pornire a telefonului, trebuie introdus codul PIN. Pentru a dezactiva această funcție, utilizați meniul **Verificare PIN**.


"Introduceți PUK"

- Codul PIN a fost introdus greșit de trei ori la rând și cartela SIM este acum blocată. Introduceți codul PUK, pe care vi l-a dat furnizorul de servicii.


Se afișează "Nici un serv.", "Rețea căzută" sau "Neefectuat"

- S-a pierdut conexiunea la rețea. Este posibil să vă aflați într-o zonă cu semnal slab. Deplasați-vă și încercați din nou.
- Încercați să accesați o opțiune pentru care nu aveți abonament la furnizorul de servicii. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Ați introdus un număr, dar acesta nu a fost format

- Asigurați-vă că ați apăsăat [].
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat o opțiune de blocare a apelurilor efectuate.

Correspondentul dvs. nu vă poate contacta

- Asigurați-vă că telefonul este pornit. ([] apăsat pentru mai mult de o secundă.)
- Asigurați-vă că accesați rețeaua corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat o opțiune de blocare a apelurilor primite.




Correspondentul dvs. nu vă poate auzi

- Asigurați-vă că ați pornit microfonul.
- Asigurați-vă că țineți telefonul suficient de aproape de gură. Microfonul este amplasat în partea inferioară a telefonului.

Telefonul începe să emită sunete scurte, iar pe ecran apare cu intermitență mesajul "Baterie descărcată"

- Bateria nu este suficient încărcată. Reîncărcați bateria.

Calitatea audio a apelului este slabă

- Verificați pe afișaj indicatorul de putere a semnalului (). Numărul de bare indică puterea semnalului de la puternic () până la slab ().
- Încercați să mișcați puțin telefonul sau să vă apropiați de fereastră, dacă vă aflați într-o clădire.

Nu se formează nici un număr atunci când reapelați o intrare din agenda telefonică

- Utilizați caracteristica denumită Listă contacte pentru a avea siguranța că numărul a fost stocat corect.
- Stocați din nou numărul, dacă este necesar.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau telefonul se închide uneori singur.

- Curățați bornele de încărcare cu o cârpă moale și curată, atât pe telefon, cât și pe baterie.

Dacă îndrumările de mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, notați:

- Modelul și seria telefonului
- Detaliile privind garanția
- Descrierea clară a problemei

Apoi contactați distribuitorul local sau reprezentanța Samsung de servicii post-vânzări.

Informații importante pentru sănătate și siguranță

Informații privind certificarea SAR

Acest telefon îndeplinește cerințele Uniunii Europene (UE) în privința expunerii la undele radio.

Telefonul dvs. reprezintă un emițător-receptor radio. Este proiectat și produs astfel încât să nu depășească limitele recomandate de Consiliul Uniunii Europene pentru expunerea la energia de radiofrecvență (RF). Aceste limite fac parte din principiile directe și stabilesc nivelurile maxime de expunere la RF pentru populație. Principiile directe au fost stabilite de organizații independente prin evaluarea minuțioasă, periodică a studiilor științifice referitoare la expunerea la undele radio. Limitele oferă o marjă substanțială, creată pentru siguranța tuturor persoanelor, fără deosebire de vârstă sau stare de sănătate.

Standardul de expunere pentru telefoane mobile se exprimă printr-o unitate de măsură cunoscută sub denumirea de SAR (Rata de Absorbție Specifică). Limita SAR recomandată de Consiliul UE este de 2,0 W/kg*.

Cea mai mare valoare SAR pentru acest model de telefon a fost 0,940 W/kg.

Testele SAR se efectuează utilizând poziții standard de operare, cu telefonul emițând la cel mai mare nivel de putere certificat, în toate benzile de frecvență testate. Chiar dacă SAR este determinat la cel mai mare nivel de putere, nivelul SAR real al telefonului în timpul operării poate fi mult sub valoarea maximă. Aceasta deoarece telefonul este conceput să funcționeze la niveluri de putere multiple, astfel încât să utilizeze numai puterea necesară pentru conectare în rețea. În general, cu cât sunteți mai aproape de o stație de bază, cu atât mai mică va fi puterea de emisie a telefonului.

Înainte ca un nou model de telefon să fie pus în vânzare, trebuie demonstrată satisfacerea Directivei europene R&TTE. Această directivă include, ca o cerință esențială, protecția sănătății și siguranța utilizatorului și a oricărei alte persoane.

* Limita SAR pentru telefoanele mobile utilizate de publicul larg este de 2,0 Watt/kilogram (W/kg) mediată pe zece grame de țesut organic. Limita încorporează un coeficient de siguranță substanțial, pentru protecția suplimentară a persoanelor și pentru a ține cont de orice variații în măsurători. Valorile SAR pot varia în funcție de cerințele naționale de raportare și de banda rețelei.

Precauții la utilizarea bateriilor

- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorate în orice fel.
- Utilizați bateria numai în scopul pentru care a fost produsă.
- Dacă utilizați telefonul lângă o stație de bază a rețelei, acesta consumă mai puțină putere, iar timpii de convorbire și de așteptare sunt mult influențați de puterea semnalului pe rețeaua celulară și de parametrii stabiliți de operatorul rețelei.
- Timpul de încărcare a bateriei depinde de cât este de descărcată bateria și de tipul bateriei și al încărcătorului utilizate. Bateria poate fi încărcată și descărcată de sute de ori, dar se va uza cu timpul. Când timpul de utilizare (timpul de convorbire și timpul de așteptare) este în mod evident mai scurt decât normalul, trebuie să cumpărați o baterie nouă.
- Dacă nu este utilizată, o baterie complet încărcată se va descărca de la sine, cu timpul.
- Utilizați numai baterii originale Samsung, și reîncărcați bateria numai cu încărcătoare originale Samsung. Dacă încărcătorul nu se utilizează, acesta trebuie deconectat de la sursa de alimentare. Nu lăsați bateria conectată la încărcător mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea îi poate scurta timpul total de funcționare.

Informații importante pentru sănătate și siguranță

- Temperaturile extreme vor afecta capacitatea de încărcare a bateriei dvs.: ar putea necesita încălzire sau răcire în prealabil.
- Nu lăsați bateria în locuri călduroase sau reci, cum ar fi în mașina dvs., vara sau iarna, deoarece veți reduce capacitatea și durata de viață a bateriei. Totdeauna încercați să mențineți bateria la temperatura camerei. Un telefon cu baterie caldă sau rece poate să fie în incapacitate temporară de funcționare, chiar și atunci când bateria este complet încărcată. Bateriile cu ioni de litiu sunt în mod special afectate de temperaturi sub 0 °C (32 °F).
- Nu scurtcircuitați bateria. Scurtcircuitarea accidentală poate avea loc atunci când un obiect metalic (monedă, agrafă sau stilou) provoacă o conectare directă între bornele + și – ale bateriei (benzile metalice de pe baterie), de exemplu atunci când transportați o baterie de rezervă în buzunar sau în geantă. Scurtcircuitarea bornelor poate deteriora bateria sau obiectul care a provocat scurtcircuitarea.
- Bateriile uzate vor fi aruncate la gunoi cu respectarea prevederilor locale în acest sens. Reciclați întotdeauna. Nu aruncați bateriile în foc.

Siguranța în trafic

Telefonul dvs. mobil vă dă posibilitatea de a comunica prin voce aproape oriunde, în orice moment. Cu toate acestea, există o responsabilitate importantă care însoțește beneficiile telefoanelor mobile, o responsabilitate pe care fiecare utilizator trebuie să și-o asume.

Atunci când conduceți un automobil, condusul este prima dvs. responsabilitate. Când utilizați telefonul dvs. mobil la volan, asigurați-vă că respectați reglementările speciale din zona sau țara în care vă aflați.

Mediul de utilizare

Amintiți-vă să vă conformați regulilor speciale aplicabile în anumite locuri, și opriți-vă întotdeauna telefonul în locuri în care este interzisă utilizarea lui, sau atunci când poate cauza interferențe sau poate fi periculos.

Atunci când vă conectați telefonul sau orice alt accesoriu la un alt dispozitiv, citiți întotdeauna ghidul utilizatorului, pentru a vă familiariza cu instrucțiunile de siguranță ale acestui dispozitiv. Nu conectați produse incompatibile.

Ca și în cazul altor echipamente mobile de radioemisie, utilizatorii sunt sfătuiți ca, pentru operarea satisfăcătoare a echipamentului și pentru siguranța personală, echipamentul respectiv să fie utilizat numai în poziția normală de operare (la ureche, cu antena îndreptată peste umăr).

Dispozitive electronice

Marea majoritate a echipamentelor electronice moderne beneficiază de ecranare la semnale de radiofrecvență (RF). Totuși, s-ar putea ca anumite echipamente electronice să nu fie ecranate împotriva semnalelor RF ale telefonului dvs. mobil. Consultați producătorul pentru a discuta alternativele.

Stimulatoare cardiace

Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă menținerea unei distanțe minime de 15 cm (6 inch) între telefonul mobil și stimulator, pentru a se evita orice posibilă interferență cu stimulatorul. Aceste recomandări sunt conforme cu cercetările independente și recomandările Wireless Technology Research (Institutul de Cercetare a Tehnologiei Radio). Dacă aveți vreun motiv să suspectați o interferență, opriți-vă telefonul imediat.

Aparate auditive

Unele dintre telefoanele mobile digitale pot interfera cu anumite aparate auditive. În eventualitatea unei asemenea interferențe, consultați producătorul aparatului dvs. auditiv pentru discutarea alternativelor.

Alte dispozitive medicale

Dacă utilizați orice alt dispozitiv medical, consultați producătorul pentru a afla dacă dispozitivul dvs. este ecranat în mod adecvat împotriva semnalelor RF externe.

Medicul dvs. de familie vă poate ajuta în obținerea acestor informații.

Opriți-vă telefonul mobil în incinta spitalelor, atunci când întâlniți anunțuri care vă obligă la acest lucru.

Vehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice instalate incorect sau ecranate inadecvat de pe vehiculele cu motor. Verificați vehiculul împreună cu producătorul sau cu reprezentantul acestuia.

De asemenea, trebuie să consultați producătorul oricărui alt echipament care a fost instalat pe vehiculul dvs.

Instituții cu afișaje de interdicție

Opriti-vă telefonul mobil în incinta tuturor instituțiilor în care există afișe care vă interzic utilizarea acestui tip de aparat.

Medii cu pericol de explozie

Opriti-vă telefonul în zonele în care există pericol de explozie și conformați-vă tuturor indicatoarelor și instrucțiunilor. Scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot cauza vătămarea corporală sau chiar moartea.

Utilizatorii sunt sfătuiți să-și oprească telefoanele mobile la benzinării sau stații de service cu puncte de realimentare. Reamintim utilizatorilor să respecte restricțiile asupra utilizării echipamentelor radio în depozitele de combustibili (zone de depozitare și distribuire combustibili), în uzine chimice sau în zone unde au loc operațiuni de detonare a încărcăturilor explozive.


Zonele cu atmosferă potențial explozivă sunt deseori - dar nu totdeauna - marcate clar. Acestea includ punctele inferioare ale navelor, instalațiile de transfer sau depozitare produse chimice, vehiculele care utilizează GPL (cum ar fi propan sau butan), zonele în care aerul conține gaze sau particule, cum ar fi praf sau pulberi de cereale sau metalice, precum și orice altă zonă în care în mod normal ați fi avertizat să opriți motorul mașinii.

Apeluri de urgență

Acest telefon, ca orice alt telefon mobil, funcționează utilizând semnalele radio, rețelele radio și de linii interurbane precum și funcțiile programate de către utilizator, care nu pot garanta conectarea în toate condițiile. De aceea, nu trebuie niciodată să vă bazați numai pe un telefon mobil pentru comunicări de importanță majoră (urgențe medicale, de exemplu).

Rețineți, pentru a primi sau a face un apel, telefonul trebuie să fie deschis și într-o zonă de service cu putere adecvată a semnalului. S-ar putea să nu fie posibilă efectuarea apelurilor de urgență pe toate rețelele de telefonie mobilă sau atunci când anumite servicii de rețea și/sau facilități ale telefonului sunt în uz. Verificați cu furnizorii locali de servicii.

Pentru a efectua un apel de urgență, procedați după cum urmează:

1. Dacă telefonul nu este pornit, porniți-l.
2. Introduceți numărul de urgență pentru locația dvs. curentă (de exemplu, 961 sau orice alt număr oficial de urgență). Numerele de urgență variază în funcție de locație.
3. Apăsați [].

Dacă anumite facilități sunt activate (blocarea apelurilor, de exemplu), s-ar putea ca în prealabil să fie nevoie să dezactivați aceste facilități. Consultați acest ghid și pe furnizorul dvs. local de servicii.

Alte informații importante privind siguranța

- Instalarea telefonului într-un vehicul sau operațiunile de service asupra telefonului trebuie efectuate numai de personal calificat. Instalarea sau service-ul defectuoase pot fi periculoase și anulează garanția asupra aparatului.
- Verificați cu regularitate că tot echipamentul pentru telefon mobil din vehiculul dvs. este fixat și funcționează corespunzător.
- Nu depozitați și nu transportați materiale inflamabile, gaze sau explozivi, în același compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.
- Pentru vehiculele echipate cu airbag, rețineți că un airbag se umflă cu foarte multă forță. Nu puneți obiecte, inclusiv echipamentul fix sau mobil al telefonului dvs., pe suprafața de deasupra airbag-ului sau în zona de umflare a airbag-ului. Dacă echipamentul pentru telefon este montat incorect iar airbag-ul se umflă, pot rezulta răniiri serioase.
- Opriti telefonul înainte de urcarea în avion. Utilizarea telefonului mobil în avion este ilegală.
- Dacă aceste instrucțiuni nu sunt urmate, fie i se pot suspenda sau refuza serviciile persoanei care a comis infracțiunea, fie acea persoană poate fi acționată în judecată, fie ambele.

Întreținerea aparatului

Telefonul dvs. este un produs de înaltă tehnologie, care trebuie tratat cu grijă. Recomandările de mai jos vă vor ajuta să vă îndepliniți obligațiile cerute de acordul de garanție și să vă bucurați mulți ani de telefon.

- Nu lăsați în locuri accesibile copiilor mici sau animalelor de casă telefonul, componentele sau accesoriile acestuia. Este posibil ca aceștia să le deterioreze din greșeală sau să înghită piesele mici.
- Mențineți telefonul uscat. Precipitațiile, umiditatea și lichidele conțin minerale care corodează circuitele electronice.
- Nu utilizați telefonul dacă aveți mâna umedă. În caz contrar, vă puteți provoca un șoc electric sau puteți deteriora telefonul.
- Nu utilizați și nu depozitați telefonul în zone cu praf sau murdărie, deoarece componentele în mișcare se pot deteriora.
- Nu depozitați telefonul în locuri foarte calde. Temperaturile ridicate pot scurta durata de viață a componentelor electronice, pot deteriora bateriile și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu depozitați telefonul în locuri reci. Atunci când telefonul se încălzește până la temperatura normală de funcționare, se poate forma umezeală în interiorul telefonului, care poate deteriora plăcuțele cu circuite electronice.

Informații importante pentru sănătate și siguranță

- Nu scăpați telefonul pe jos, nu îl ciocăniți și nu îl scuturați. Manipularea brutală poate distruge plăcuțele de circuite din interior.
- Nu utilizați substanțe chimice dure, solvenți sau detergenți puternici, pentru curățarea telefonului. Ștergeți-l cu o lavetă moale, ușor umezită într-o soluție de apă cu săpun neutru.
- Nu vopsiți telefonul. Vopseaua poate bloca componentele mobile ale aparatului și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.
- Nu introduceți și nu puneți telefonul pe aparate de încălzit, cum ar fi cuptorul cu microunde, soba sau radiatorul. Când este supraîncălzit, telefonul poate exploda.
- Când telefonul sau bateria se umezesc, eticheta care indică deteriorare în prezența apei își schimbă culoarea. În acest caz, repararea telefonului nu mai este acoperită de garanția producătorului, chiar dacă perioada de garanție pentru telefonul dvs. nu a expirat.
- Dacă telefonul are un bliț sau un indicator luminos, nu îl utilizați prea aproape de ochii oamenilor sau animalelor. Aceasta poate să dăuneze ochilor.
- Utilizați numai antena furnizată sau o antenă de schimb aprobată. Antenele neautorizate sau accesoriile modificate pot deteriora telefonul și pot încălca reglementările în privința aparaturii radio.
- Dacă telefonul, bateria, încărcătorul sau orice alt accesoriu nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat service calificat. Personalul va fi la dispoziția dvs. și, dacă este necesar, se va ocupa de toate detaliile necesare pentru service.

Index

A

Agendă telefon

- apelare rapidă • 41
- copiere • 39
- editare • 39
- găsire • 39
- gestionare • 42
- opțiuni • 39
- ștergere • 42

Alarmă • 50

Apel cu mai mulți participanți • 36

Apel în așteptare • 87

Apelare rapidă • 41

Apeluri

- blocare • 86
- în așteptare • 87
- răspuns • 34
- reapelare • 33
- redirecționare • 86
- respingere • 34
- reținere • 35

Apeluri de urgență • 98

Apeluri efectuate • 37

Apeluri internaționale • 33

Apeluri pierdute • 37

Apeluri primite • 37

B

Bandă rețea, selectare • 88

Baterie

- indicator descărcare • 8
- încărcare • 7
- precauții • 95

Beep la minut • 85

Blocare

- cartelă SIM • 91
- conținut media • 91
- telefon • 91

Blocare, apeluri • 86

Bluetooth

- primire, date • 90
- setări • 88
- trimitere, date • 90

C

Calculator • 51

Calendar • 73, 84

Camăra

- fotografii • 76
- videoclipuri • 79

Caractere, introducere • 30

Cartea mea de vizită • 42

Cartelă SIM

- blocare • 91
- inserare • 7

Comandă rapidă • 82

Confidențial • 91

Convertor • 51

Cost apel • 38

Creare mesaje

- e-mail • 58
- MMS • 57
- SMS • 56

Cronometru • 52

D

De trimis, mesaje • 60

Durată apeluri • 38

Durată lumină de fundal, setare • 84

E

Ecran

- aspect • 11
- limbă • 82
- pictograme • 11
- setări • 83

E-mail

- creare/trimitere • 58
- setare • 66
- ștergere • 62
- vizualizare • 61

F

Font apelare, setare • 84

Fotografii

- efectuare • 76
- ștergere • 70

G

Grupuri apelanți • 41

I

Identitate apelant • 87

Imagini, descărcate • 69

Indicator baterie descărcată • 8

Î

Înregistrare

- note vocale • 45
- videoclipuri • 79

Înregistrare voce, note

- înregistrare • 45
- redare • 46

J

Jocuri • 46

L

Limbă, selectare • 82

Listă apeluri

efectuate • 37

pierdute • 37

primite • 37

Lumea JAVA • 46

Lumină serviciu • 84

M

Manager fișiere • 69

Mesaj de salut • 82

Mesaje

e-mail • 58

întâmpinare • 82

MMS • 57

SMS • 56

Web • 60

Mesaje Info • 69

Mesaje MMS

creare/trimitere • 57

setare • 64

ștergere • 60

vizualizare • 59

Mesaje primite

e-mail • 61

MMS • 60

SMS • 59

Mesaje SMS

creare/trimitere • 56

setări • 64

ștergere • 59

vizualizare • 59

Mesaje trimise • 61

Mod ABC, introducere text • 30

mod FDN (Număr de apelare fixată)

creare listă contacte • 39

setare • 91

Mod introducere text, schimbare

• 30

Modul silențios

introducere • 14

setare • 85

MP3 player

opțiuni • 45

redare • 44

Muzică, descărcată • 71

N

Navigator Web

accesare • 52

cache, ștergere • 54

favorite • 54

Navigator Web • 52

Număr propriu • 42

Nume

căutare • 39

introducere • 30

O

Ora pe glob • 49

P

Parolă

blocare apel • 87

telefon • 91

Pictograme, descriere • 11

PIN, schimbare • 90

PIN2, schimbare • 91

Pornire/oprire

microfon • 36

telefon • 9

Preluare

al doilea apel • 35

apel • 34

Primite, mesaje

e-mail • 61

MMS • 60

SMS • 59

Probleme, rezolvare • 92

R

Răspuns cu orice tastă • 83

Reapelare

automată • 83

manuală • 33

Reapelare automată • 83

Redirecționare, apeluri • 86

Resetare telefon • 92

Reținere, apel • 35

Roaming • 87

S

Sănătate și siguranță • 94, 100

Securitate, apeluri • 90

Selectare bandă • 88

Selectare rețea • 87

Server mesaje vocale

conectare • 87

editare • 87

Servicii de rețea • 86

Setări tonuri • 84

Siguranța în trafic • 96

Siguranță

Informații • 100

informații • 94

Sonerie

apeluri primite • 84

mesaje • 85

Stare memorie

elemente descărcate • 72

jocuri 48

memorie partajată • 92

Status memorie

agendă telefon 43

S

Șabloane, mesaj • 62

Ștergere

agendă telefon 42

evenimente • 75

listă apeluri • 37

mesaje • 59, 60

T

Telefon

afișaj • 11

blocare • 91

despachetare • 6

întreținerea aparatului • 99

Telefon (continuare)

parolă • 91

pictograme • 11

pornire/oprire • 9

resetare • 92

Temporizator • 51

Text, introducere • 30

Ton de conectare • 85

Ton mesaj • 85

Ton pornire/oprire • 85

Tonuri DTMF, trimitere • 36

Tonuri tastatură

selectare • 85

trimitere/oprire tonuri • 36

Tonuri, descărcate • 71

U

Ultimul număr, reapelare • 33

V

Videoclipuri

înregistrare • 79

opțiuni • 71

redare • 70

Volum ton taste • 85

Declarație de conformitate (R&TTE)

Pentru produsul următor:

GSM 900/GSM1800/GSM1900
Telefon celular portabil

(Descriere produs)

SGH-E760

(Nume model)

Fabricat la:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Insoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea,
730-350

(nume fabrică, adresă*)

Produsul la care face referire în această declarație, este în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.

Siguranță : EN 60950-1:2001
EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)
EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
SAR : EN 50360:2001
: EN 50361:2001
Rețea : EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)
EN 300 328 v1.4.1 (2003-04)

Declarăm prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei EC 1999/5.

Procedura de evaluare a conformității, produsul la care se face referire în art. 10 și este detaliată în Anexa [V] a Directivei EC 1999/5, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identification mark: 0168

CE 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.

(Reprezentant în UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 07.21



Yong-Sang Park / S. Manager

(locul și data emiterii)

(numele și semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.